Panasonic

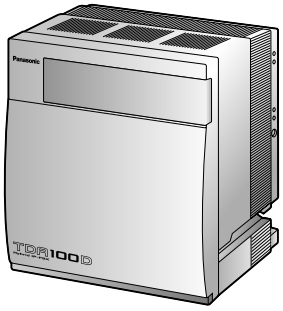

Manual de programación del TE

Central-IP híbrida

N° modelo KX-TDA100D

Gracias por adquirir una central-IP híbrida de Panasonic.
Lea este manual con atención antes de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas.

KX-TDA100D: Archivo de software PDMPR Versión 5.1000 o superior

Introducción

Acerca de este Manual de programación

El Manual de programación del TE está diseñado para servir como referencia para programar la central-IP híbrida de Panasonic utilizando un teléfono específico (TE) con pantalla de Panasonic.

El Manual de programación del TE está dividido en las siguientes secciones:

Sección 1, Descripción general

Ofrece una descripción general de la programación de la central.

Sección 2, Programación desde TE

Sirve de instrucciones de funcionamiento de referencia al utilizar un TE con pantalla para programar la central.

Referencias a la programación de funciones

Proporciona una lista de todos los elementos relacionados de la programación desde TE para cada función.

Referencias que se encuentran en el Manual de programación del TE

Referencias al Manual de programación del TE

Se indican secciones relacionadas con el Manual de programación del TE para su referencia.

Referencias a la Guía de funciones

La Guía de funciones explica lo que puede hacer esta central y cómo obtener el mejor rendimiento de sus funciones y prestaciones. Las secciones de la Guía de funciones se indican en el Manual de programación del TE para su referencia.

Enlaces a otras páginas y manuales

Si visualiza este manual con un PC, debe saber que algunos elementos están enlazados a distintas secciones del Manual de programación del TE y otros manuales de la central-IP híbrida. Haga un clic en un enlace para pasar a la sección correspondiente.
Los elementos enlazados incluyen:

- Referencias al Manual de programación del TE
- Referencias a la Guía de funciones

Avisos de seguridad

Tenga en cuenta los avisos de seguridad de este manual para evitar daños físicos y materiales.
Los avisos se clasifican de la forma siguiente, en función de la gravedad de los daños o lesiones:

ADVERTENCIA	Este aviso significa que un uso incorrecto podría provocar la muerte o lesiones graves.
CUIDADO	Este aviso significa que un uso incorrecto podría provocar daños materiales.

ADVERTENCIA

Desconecte la central de la toma de CA si emite humo, olores anómalos o ruidos poco comunes. Estas condiciones pueden provocar un incendio o descargas eléctricas. Compruebe que ya no se emita humo y póngase en contacto con un servicio Panasonic cualificado.

NOTAS

- El contenido de este manual se aplica a centrales con una versión de software determinada, como se indica en la portada de este manual. Para confirmar la versión de software de su central, consulte **[190] Referencia de software del procesador principal (MPR)**.
- Algunas funciones, software y hardware opcionales no están disponibles en algunos países / zonas. Para más información, consulte con su distribuidor Panasonic certificado.
- Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
- En todo este manual, las pantallas de los TEs y otras pantallas aparecen en inglés. Hay otros idiomas disponibles, según su país o área.
- En este manual, se omiten los sufijos del número de modelo (por ejemplo, KX-TDA100D**CP**) a no ser que sean necesarios.

CE

La KX-TDA100DCP está diseñada para trabajar con:

- Red Automática Conmutada Analógica (PSTN) de países europeos
- Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso básico RDSI
- Red Digital de Servicios Integrados paneuropea (RDSI) utilizando el acceso primario RDSI
- Líneas estructuradas digitales ONP de 2048 kbit/s (D2048S)

Panasonic System Networks Co., Ltd. declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras prestaciones relevantes de la Directiva 1999 / 5 / CE de Equipos de Radiofrecuencia y Telecomunicaciones. Las Declaraciones de conformidad de los productos Panasonic descritos en este manual se pueden descargar en:

http://www.doc.panasonic.de

Póngase en contacto con un representante autorizado:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania

Tabla de contenido

1 Descripción general 9

1.1 Introducción 10

1.1.1 Introducción 10

1.1.2 Seguridad de la contraseña 11

1.1.3 Introducción de caracteres 12

2 Programación desde TE 15

2.1 Programación desde TE 16

2.1.1 Instrucciones de programación 16

2.1.2 Número de ranura y Número de puerto 19

2.1.3 Programación básica 20

[000] Fecha y Hora 20

[001] Número de marcación rápida del sistema 20

[002] Nombre de marcación rápida del sistema 20

[003] Número de extensión 20

[004] Nombre de la extensión 21

[005] Número de identificación personal (PIN) de la extensión 21

[006] Asignación de operadora 21

[007] Teléfono emparejado de consola SDE 21

[008] Mensaje en ausencia 22

[010] Margen de tarificación 22

[011] Tasa de tarificación 22

[012] Tarificación por unidad 22

2.1.4 Programación de la administración del sistema 23

[100] Numeración flexible 23

[101] Modo de conmutación del servicio horario 23

[102] Hora de inicio del servicio horario 23

[103] Acceso a líneas libres (Acceso local) 24

[110] Contraseña para el administrador—para la programación desde TE 24

[111] Contraseña para el usuario—para la programación desde TE 24

[112] Contraseña del administrador 24

[120] Código verificado 24

[121] Nombre del código verificado 25

[122] Número de identificación personal (PIN) del código verificado 25

[123] Número de la CDS del código verificado 25

[130] Posición del punto decimal para la moneda 25

[131] Moneda 25

[190] Referencia de software del procesador principal (MPR) 26

2.1.5 Programación del temporizador 27

[200] Tiempo de rellamada de llamada retenida 27

[201] Tiempo de rellamada de transferencia no atendida 27

[203] Tiempo de intercepción 27

[204] Tiempo de espera de la Marcación al descolgar 27

[205] Número de repeticiones de rellamada automática 27

[206] Intervalo de rellamada automática 27

[207] Tiempo de abertura de la puerta 28

[208] Tiempo de inicio de recuento de la duración de la llamada para LCOT 28

[209] Tiempo de respuesta retardada DISA 28

[210] Tiempo de prolongación de llamada DISA de línea externa a línea externa 28

[211] Tiempo de intercepción DISA 28

2.1.6 Programación de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas / SAR 29

[300] Ignorar las restricciones para la marcación rápida del sistema 29
[301] Código denegado de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas 29
[302] Código de excepción de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas 29
[303] Código de acceso a un operador especial 29
[304] Número de emergencia 29
[320] Modo SAR 30
[321] Prefijo SAR 30
[322] Tabla de números de plan de ruta SAR 30
[325] Número de excepción SAR 30
[330] Tabla de plan de ruta SAR 30
[331–346] Tabla de plan de ruta SAR (1–16) 31
[350] Nombre de operador SAR 31
[351] Grupo de líneas SAR para acceso de operador 31
[352] Número de dígitos borrados SAR para el acceso de operador 31
[353] Código de acceso a un operador SAR 32
2.1.7 Programación de la línea externa 33
[400] Conexión de línea externa LCOT / BRI 33
[401] Nombre de línea externa LCOT / BRI 33
[402] Número de grupo de líneas externas LCOT / BRI 33
[409] Referencia de número de línea externa LCOT / BRI 33
[410] Modo de marcación de LCOT 33
[411] Frecuencia de pulsos de LCOT 33
[412] Duración mínima de tonos del LCOT 34
[413] Tiempo de detección de la señal CPC del LCOT—Saliente 34
[414] Tiempo de detección de la señal CPC del LCOT—Entrante 34
[415] Inversión de polaridad del LCOT 34
[416] Tiempo de pausa del LCOT 34
[417] Tiempo de R (Flash) / Rellamada LCOT 34
[418] Tiempo de desconexión del LCOT 35
[420] Tipo de red de la BRI 35
[421] Selección de BRI DIL / DDI / MSN 35
[422] Número de abonado de la BRI 35
[424] Modo activo de la capa 1 BRI 35
[425] Modo activo de la capa 2 BRI 35
[426] Configuración BRI 36
[427] Modo BRI TEI 36
[450] Destino DIL 1:1 36
[451] Número DID 36
[452] Nombre DID 36
[453] Destino DID 37
[471] Código de acceso a central superior 37
[472] Duración de la llamada de extensión a línea externa 37
[473] Duración de la llamada de línea externa a línea externa 37
[475] Detección del silencio DISA 37
[476] Detección de la señal continua DISA 38
[477] Detección de la señal cíclica DISA 38
[490] Tipo de señal de identificación del llamante 38
[491] Tipo de señal de tarificación 38
2.1.8 Programación CDS 39
[500] Número de grupo de líneas externas 39
[501] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas 39
[502] Limitación de la duración de la llamada de línea externa 39
[503] Transferencia de llamadas a línea externa 39
[504] Desvío de llamadas a línea externa 39
[505] Ignorar Ocupado 40

[506] Denegar Ignorar Ocupado 40
[507] Ignorar NOM 40
[508] Modo de código de cuenta 40
[509] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para la Marcación rápida del sistema 40
[510] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para el Bloqueo de la marcación de la extensión 40
[511] Asignación de administrador 41
[512] Permiso para el acceso al portero automático 41
[514] Modo de conmutación del servicio horario 41
[515] Equipo portátil XDP / Paralelo para el teléfono emparejado 41
[516] Limitación del modo de programación 41
2.1.9 Programación de la extensión 42
[601] Asignación del dispositivo de terminal 42
[602] Clase de servicio 42
[603] Grupo de usuarios 42
[604] Destino de intercepción de la extensión 42
[605] Desvío de llamadas—Tiempo Sin respuesta 42
[606] Número CLIP / COLP 43
[620] Miembro del grupo de entrada de llamadas 43
[621] Timbre retardado de grupo de entrada de llamadas 43
[622] Número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas 43
[623] Nombre del grupo de entrada de llamadas 43
[624] Método de distribución del grupo de entrada de llamadas 44
[625] Destino de desbordamiento de tiempo de espera 44
[626] Tiempo de desbordamiento 44
[627] Destino cuando todo está ocupado 44
[628] Capacidad de llamadas en la cola 44
[629] Poner en cola el nivel de urgente 45
[630] Tabla de secuencias de colas 45
[631] Secuencias en la tabla de secuencias de colas 45
[632] Número máximo de agentes 45
[640] Grupos de usuarios de un grupo de megafonía 45
[641] Megafonías externas del grupo de megafonía 46
[650] Grupos de usuarios de un grupo de captura 46
[660] Número de extensión flotante del grupo CV 46
[680] Tipo de salto a extensión libre 46
[681] Miembro del Grupo de Salto 47
[690] Registro de la EP 47
[691] Terminación EP 47
[692] Número de identificación personal (PIN) para el registro de la EP 47
[699] Referencia del estado de la CS 47
2.1.10 Programación de recursos / interface 48
[700] Número de extensión flotante de la megafonía externa 48
[710] Selección de la fuente musical para MDF2 48
[711] Música en retención 48
[712] Música para transferencia 48
[720] Destino de llamada de interfono 48
[729] Referencia del número de interfono 49
[730] Número de extensión flotante del mensaje de salida (MDS) 49
[731] Nombre del mensaje de salida (MDS) 49
[732] Modo de seguridad DISA 49
2.1.11 Programación del REDCE y mantenimiento 50
[800] Parámetro RS-232C—Código de línea nuevo 50
[800] Parámetro RS-232C—Velocidad en baudios 50

[800] Parámetro RS-232C—Longitud de palabras 50
[800] Parámetro RS-232C—Bit de paridad 50
[800] Parámetro RS-232C—Bit de parada 50
[801] Control de módem externo 50
[802] Longitud de la página REDCE 51
[803] Número de salto de página REDCE 51
[804] Impresión de llamada saliente REDCE 51
[805] Impresión de llamada entrante REDCE 51
[810] Programación remota 51
[811] Número de extensión flotante del módem 51
[812] Número de extensión flotante remoto RDSI 51
2.1.12 Programación de la tarjeta 52
[900] Referencia del tipo de tarjeta de ranura 52
[901] Borrado de la tarjeta de ranura 52
[902] Reiniciar la tarjeta de ranura 52
[910] Referencia del tipo de tarjeta opcional OPB3 52
[911] Borrado de la tarjeta opcional OPB3 52
Referencias a la programación de funciones 53

Tabla de contenido

Sección 1
Descripción general

Esta sección ofrece una descripción general de la programación de la central.

1.1 Introducción

1.1.1 Introducción

Estas instrucciones de programación están pensadas para servir como referencia general de la programación del sistema para la central-IP híbrida de Panasonic. Cada función de la central tiene unos ajustes por defecto que se pueden cambiar para personalizar la central según sus necesidades. Estos ajustes controlan las funciones de la central y el hecho de cambiar estos ajustes se conoce con el nombre de "programación del sistema".
Sólo una persona puede realizar la programación del sistema a la vez. Si otro usuario intenta entrar en el modo de programación del sistema, el acceso le será denegado.

Formas de programar

Existen dos métodos de programación:

- **Programación desde PC (Ordenador personal)**
  Todas las funciones y ajustes de la central se pueden programar a través de la programación desde PC con la Consola de mantenimiento. La instalación y el inicio de la Consola de mantenimiento se indican en el Manual de instalación.
- **Programación desde TE (Teléfono específico)**
  Una parte de las funciones y ajustes de la central se pueden programar utilizando un TE. La programación desde TE se describe en la sección 2.1 Programación desde TE. Un usuario de la extensión puede realizar la programación del sistema introduciendo números de programación de tres dígitos con un TE.

1.1.2 Seguridad de la contraseña

Para mantener la seguridad del sistema, deberá introducir contraseñas del sistema para acceder a determinadas funciones de programación de la central. Si da contraseñas distintas a distintos usuarios, podrá controlar la programación que cada usuario puede realizar.
Los siguientes tipos de contraseñas del sistema están disponibles:

Contraseña	Descripción	Formato
Contraseña del sistema (TE) para el usuario	Se utiliza para acceder a la programación desde TE de nivel de usuario. Los elementos específicos de la programación desde TE que se pueden programar a nivel de usuario se pueden seleccionar a través de la programación del sistema.	4 – 10 dígitos
Contraseña del sistema (TE) para el administrador	Se utiliza para acceder a la programación desde TE de nivel de administrador. Están disponibles todos los ajustes de la programación desde TE.	

CUIDADO

Para el administrador o instalador referente a la contraseña del sistema

1. Facilite todas las contraseñas del sistema al cliente.
2. Para evitar un acceso no autorizado y un posible abuso de la central, mantenga las contraseñas en secreto, e informe al cliente de la importancia de las contraseñas y de los posibles peligros en el caso que otras personas conozcan las contraseñas.
3. La central tiene contraseñas por defecto predefinidas. Por motivos de seguridad, cambie estas contraseñas la primera vez que programe la central.
4. Cambie las contraseñas periódicamente.
5. Le recomendamos que utilice contraseñas de 10 números o caracteres para protegerse al máximo de los accesos no autorizados. Para conocer los números y caracteres que pueden utilizarse para las contraseñas del sistema, consulte la sección 1.1.3 Introducción de caracteres.

1.1.3 Introducción de caracteres

Los caracteres siguientes pueden utilizarse al guardar un nombre, un mensaje u otros datos de introducción de texto utilizando un TE. Las tablas siguientes indican los caracteres disponibles al pulsar cada tecla un determinado número de veces.

Tabla 1 (Modo estándar)

Teclas \ Veces	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(espacio)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	–	=	<	>	*		
#	$	%	&	@	(	)	€	£	#

Tabla 1 (Modo estándar para el modelo RU)

Teclas \ Veces	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(espacio)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	–	=	<	>	*		
#	$	%	&	@	(	)	■	■	#

Tabla 2 (Modo opcional)

Teclas \ Veces	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Đ	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
8	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	ý	Ž	9				
0	(espacio)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	–	=	<	>	*								
#	$	%	&	@	(	)	€	£	#						

Tabla 2 (Modo opcional para el modelo CP)

Teclas \ Veces	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	Á	Â	Ă	Ä	Ą	Ć	Ç	Č	2
3	D	E	F	d	e	f	Ď	Đ	É	Ę	Ë	ě	3		
4	G	H	I	g	h	i	Í	Î	4						
5	J	K	L	j	k	l	Ľ	Ĺ	5						
6	M	N	O	m	n	o	Ń	Ň	Ó	Ô	Õ	Ö	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Ŕ	Ř	Š	Ś	Ş	ß	7
8	T	U	V	t	u	v	Ť	T	ů	Ú	Ű	Ü	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ž	Ź	Ż	ý	9		
0	(espacio)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	–	=	<	>	*								
#	$	%	&	@	(	)	€	£	#						

Tabla 2 (Modo opcional para el modelo RU)

Teclas \ Veces	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	А	Б	В	!	?	"	1				
2	Г	Д	Е	Ё	2						
3	Ж	З	И	Й	3						
4	К	Л	М	4							
5	Н	О	П	5							
6	Р	С	Т	6							
7	У	Ф	Х	7							
8	Ц	Ч	Ш	8							
9	Щ	Ъ	Ы	Ь	9						
0	Э	Ю	Я	(espa-cio)	.	,	'	:	;	0	
*	/	+	–	=	<	>	Ґ	Є	І	Ї	*
#	$	%	&	@	(	)	€	І	Ў	#	

[Ejemplo de introducción de caracteres]

Para entrar "Ann":

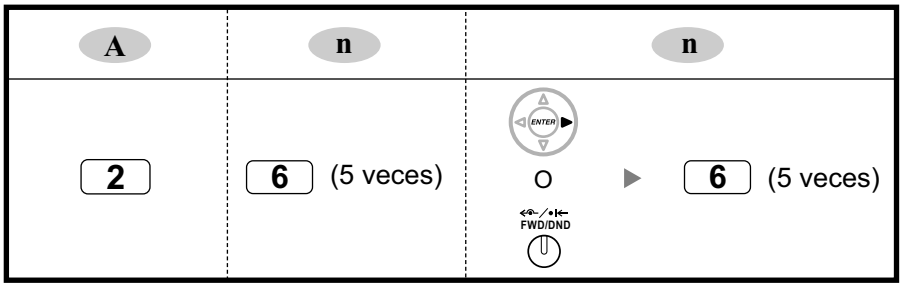

Nota

- Para borrar el carácter en el cursor, pulse CLEAR.
- Para desplazar el cursor hacia la izquierda, pulse ◀.
- Para desplazar el cursor hacia la derecha, pulse ▶. Cuando introduzca dos o más caracteres que utilicen la misa tecla de forma consecutiva (por ejemplo, al introducir la letra "G" y a continuación la letra "I"), deberá pulsar esta tecla o la tecla DSV / NOM después de introducir el primer carácter.
- Si pulsa SELECT, los caracteres para cada tecla aparecerán en orden inverso.
- Para pasar entre la Tabla 1 y la Tabla 2 utilizando la serie KX-NT300 / KX-DT300 / KX-T7600, pulse la tecla soft del extremo izquierdo.

Sección 2

Programación desde TE

Esta sección sirve de instrucciones de funcionamiento de referencia al utilizar un TE con pantalla para programar la central.

2.1 Programación desde TE

2.1.1 Instrucciones de programación

Teléfono / Extensión necesario

Los ajustes de la central se pueden personalizar a través de la programación del sistema utilizando un teléfono específico (TE) con una pantalla multilínea, como el KX-NT343 o el KX-DT346. Para acceder a la programación del sistema, la Clase de servicio (CDS) asignada a la extensión del TE deberá programarse para permitir la programación del sistema, o deberá conectarse el TE al puerto con el número más pequeño de la tarjeta instalada a la ranura con el número más pequeño.
Sólo se puede realizar una sesión de programación del sistema a la vez. Eso significa que sólo un usuario puede acceder a la programación del sistema a la vez, ya sea a través de un TE o de un PC.
Para conocer los caracteres que pueden utilizarse durante la programación del sistema, consulte la sección 1.1.3 Introducción de caracteres.

Teclas y funciones

Teclas fijas		Función
KX-NT300 / KX-DT300	KX-NT136 / KX-T7600	
		PREVIOUS (ANTERIOR)
		NEXT (SIGUIENTE)
		➡ (Retroceso Página)
		⬅ (Avance Página)
		ENTER
		Menú Volver al menú anterior (CANCEL)
		CAMBIO
		PROGRAMAR
		END (FIN)
		SELECT (SELECCIONAR)

Teclas fijas		Función
KX-NT300 / KX-DT300	KX-NT136 / KX-T7600	
		R (FLASH)
		CLEAR (BORRAR)
		SECRET (SECRETO)

Entrar en el modo de la programación del sistema

La utilización de un TE para realizar la programación del sistema permite a un usuario de una extensión autorizada ajustar una amplia variedad de funciones y parámetros de la central.
Existen dos niveles de programación del sistema que se pueden realizar con un TE: la programación de nivel de administrador y la programación de nivel de usuario.

Nivel de administrador:

Permite la programación de todos los ajustes accesibles a través de la programación desde TE.

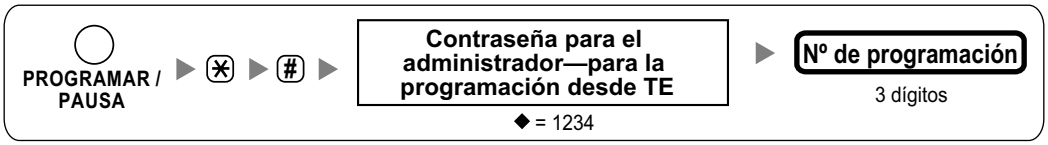

Nivel de usuario:

Permite la programación de los ajustes limitados en la programación desde PC.

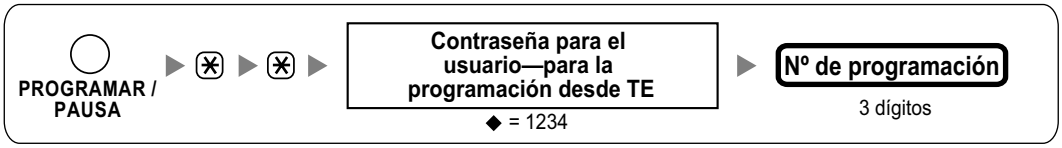

Nota

◆ significa el valor por defecto en todo este manual.

Estructura de programación

Número de programación	Título del grupo de programación	Descripción
[0XX]	Programación básica	Pasos de programación utilizados con frecuencia
[1XX]	Programación de la administración del sistema	Parámetros de sistema globales
[2XX]	Programación del temporizador	Temporizadores del sistema

2.1.1 Instrucciones de programación

Número de programación	Título del grupo de programación	Descripción
[3XX]	Programación de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas / SAR	Programación de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas y Selección automática de ruta (SAR)
[4XX]	Programación de la línea externa	Ajustes de la línea BRI, grupo de líneas externas y línea externa
[5XX]	Programación CDS	Parámetros de la Clase de servicio
[6XX]	Programación de la extensión	Ajustes de la función de extensión
[7XX]	Programación de recursos / interface	Ajustes de dispositivos externos e interface de la central
[8XX]	Programación del REDCE y mantenimiento	Ajustes del Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE) y de la función de mantenimiento
[9XX]	Programación de la tarjeta	Se utiliza para visualizar las tarjetas actualmente instaladas en la central o para eliminar una tarjeta de la programación del sistema antes de extraerla físicamente.

2.1.2 Número de ranura y Número de puerto

Como se indica en el ejemplo siguiente, deberá introducirse un número de ranura y un número de puerto para determinados elementos de programación.

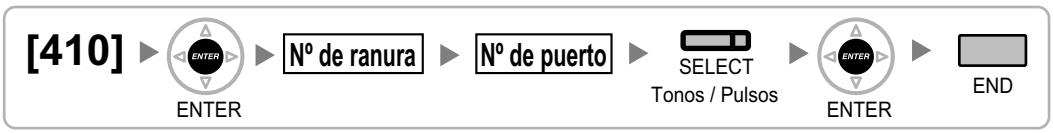

Los números de ranura y los números de puerto se introducen como números de dos dígitos (por ejemplo, "04" para la ranura 4).

Valores disponibles para la entrada de la ranura

Número de ranura	Tarjetas compatibles
01–07	Todas las tarjetas
11	Puertos DLC4 en la tarjeta DMPR

2.1.3 Programación básica

[000] Fecha y Hora

[En formato de 12 horas]

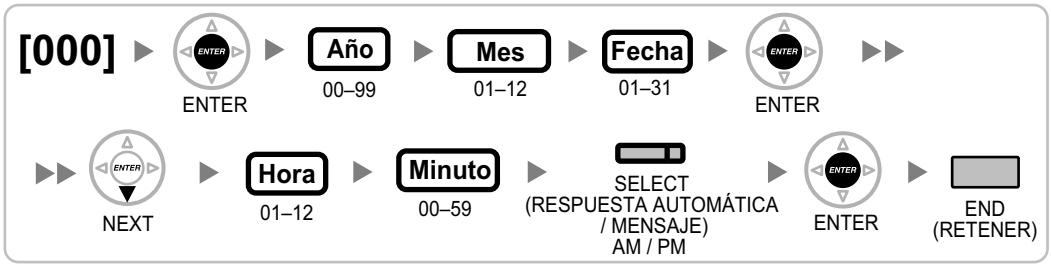

[En formato de 24 horas]

[001] Número de marcación rápida del sistema

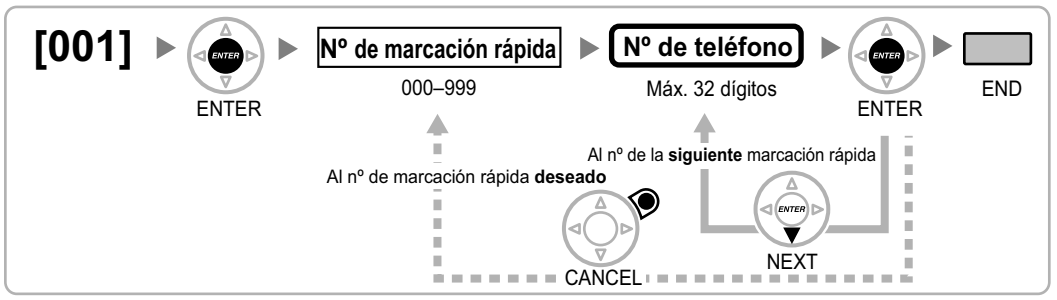

[002] Nombre de marcación rápida del sistema

[003] Número de extensión

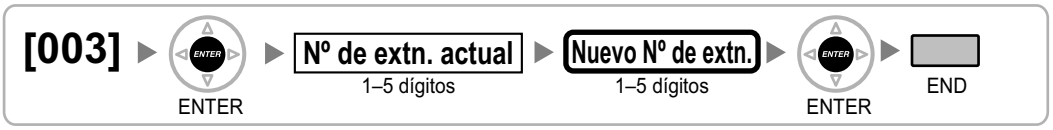

Nota

- Los números de extensión de las EPs pueden tener un máximo de 4 dígitos.
- Si el Teléfono sobre PC, la Consola sobre PC o una aplicación CTI se ejecuta en un PC conectado a una extensión cuyo número de extensión desea programar / modificar, salga primero de la aplicación.

[004] Nombre de la extensión

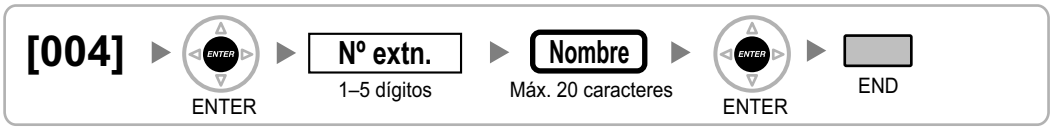

[005] Número de identificación personal (PIN) de la extensión

CUIDADO

Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre un número de identificación personal (PIN) (PIN del código de verificación o PIN de extensión) de la central. El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

a. Mantenga los PINs en secreto.
b. Seleccione PINs complejos y aleatorios que no se pueda adivinar fácilmente.
c. Cambie los PINs con frecuencia.

[006] Asignación de operadora

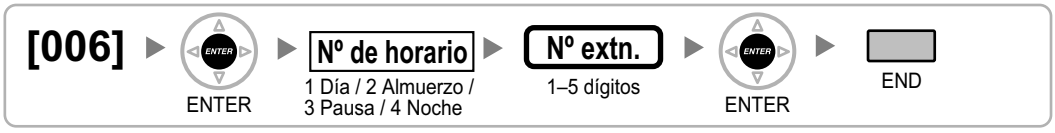

[007] Teléfono emparejado de consola SDE

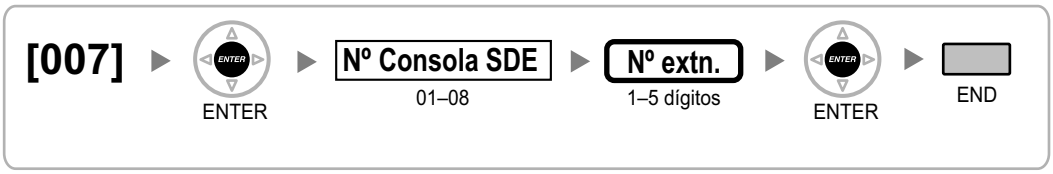

Nota

- Este programa estará disponible sólo después de que el puerto conectado a la Consola SDE se asigne como "Consola SDE" en [601] Asignación del dispositivo de terminal.
- Si se han ajustado una o más teclas NEE en la Consola SDE, deberán eliminarse antes de poder cambiar este ajuste.

[008] Mensaje en ausencia

[010] Margen de tarificación

[011] Tasa de tarificación

[012] Tarificación por unidad

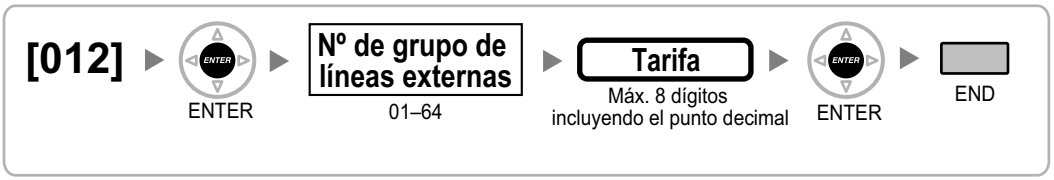

2.1.4 Programación de la administración del sistema

[100] Numeración flexible

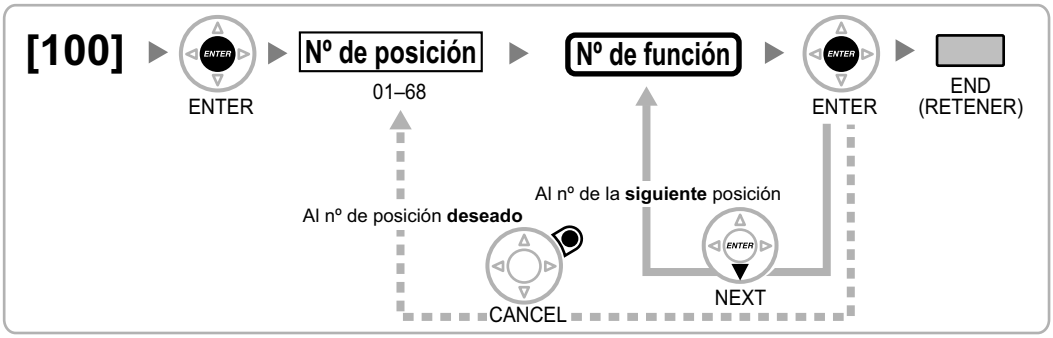

[101] Modo de conmutación del servicio horario

[102] Hora de inicio del servicio horario

[En formato de 12 horas]

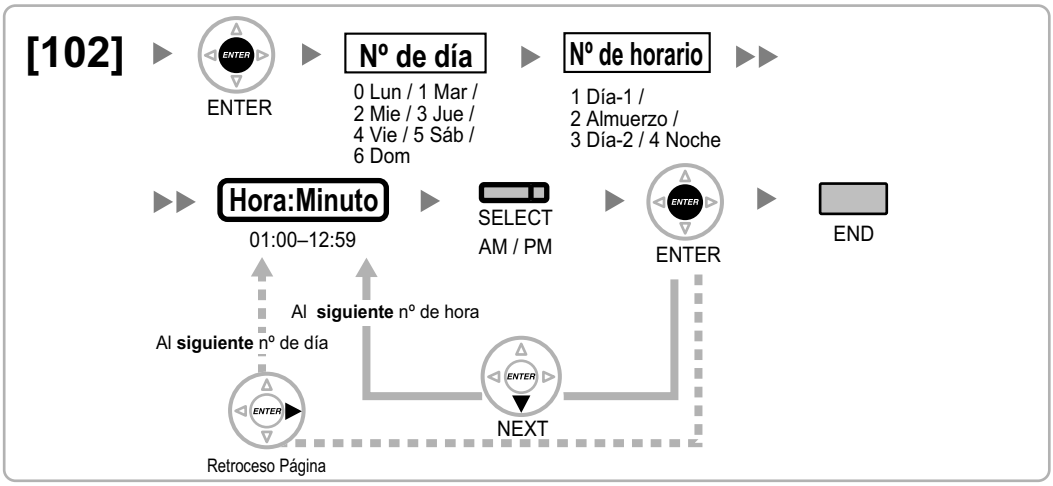

[En formato de 24 horas]

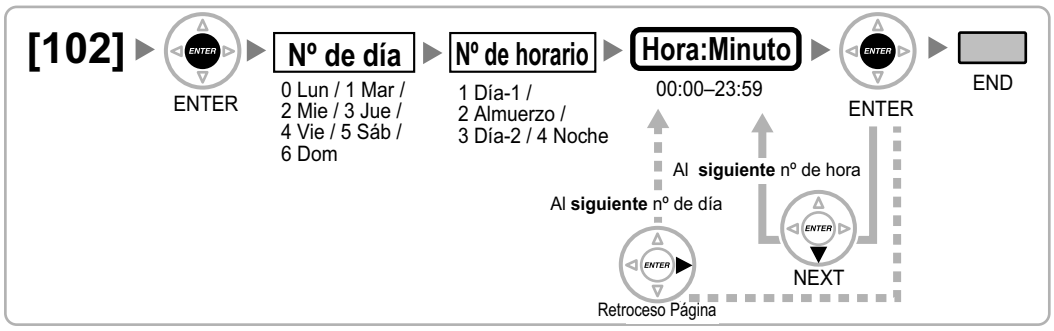

[103] Acceso a líneas libres (Acceso local)

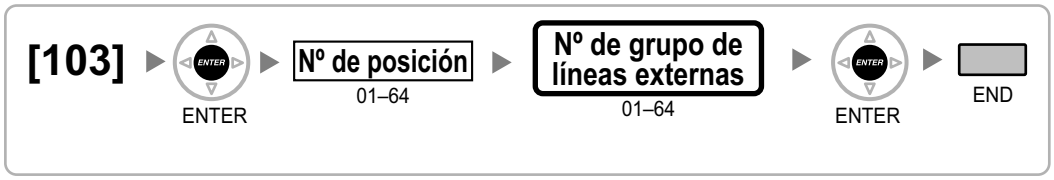

[110] Contraseña para el administrador—para la programación desde TE

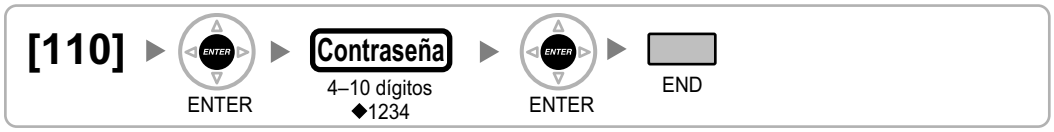

[111] Contraseña para el usuario—para la programación desde TE

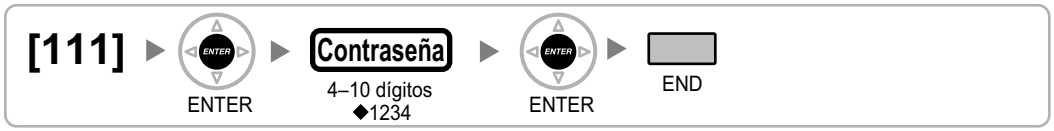

[112] Contraseña del administrador

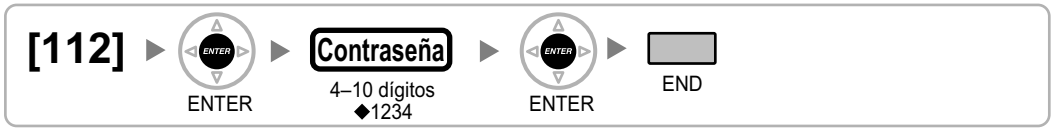

[120] Código verificado

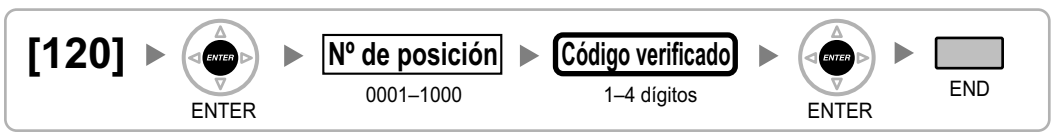

[121] Nombre del código verificado

[122] Número de identificación personal (PIN) del código verificado

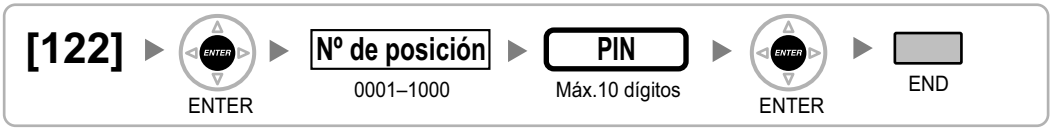

CUIDADO

Existe el riesgo de que se realicen llamadas telefónicas fraudulentas si un tercer interlocutor descubre un número de identificación personal (PIN) (PIN del código de verificación o PIN de extensión) de la central. El coste de estas llamadas se facturará al propietario / usuario de la central.
Para proteger la central de este uso fraudulento, le recomendamos que:

a. Mantenga los PINs en secreto.
b. Seleccione PINs complejos y aleatorios que no se pueda adivinar fácilmente.
c. Cambie los PINs con frecuencia.

[123] Número de la CDS del código verificado

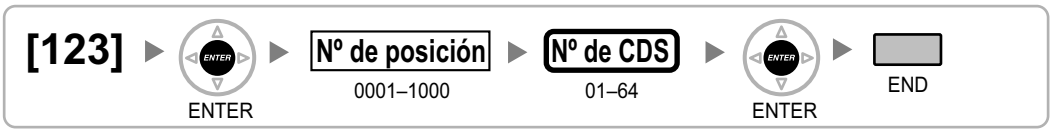

[130] Posición del punto decimal para la moneda

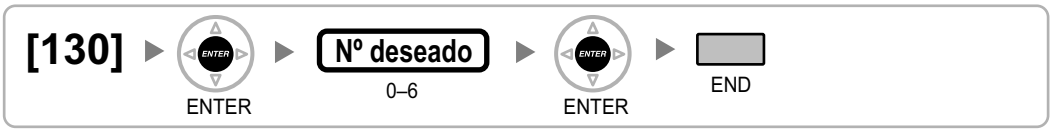

[131] Moneda

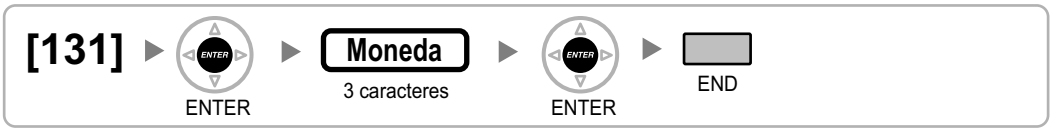

[190] Referencia de software del procesador principal (MPR)

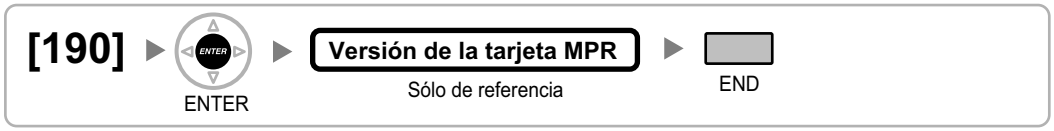

2.1.5 Programación del temporizador

[200] Tiempo de rellamada de llamada retenida

[201] Tiempo de rellamada de transferencia no atendida

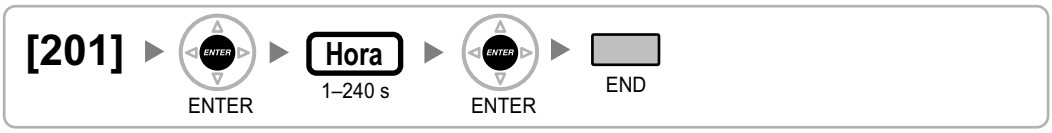

[203] Tiempo de intercepción

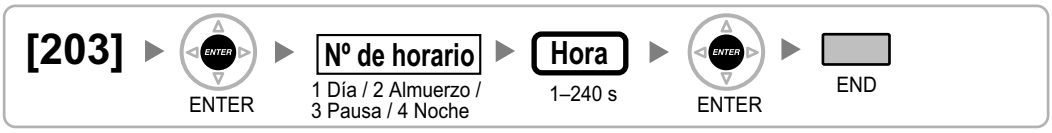

[204] Tiempo de espera de la Marcación al descolgar

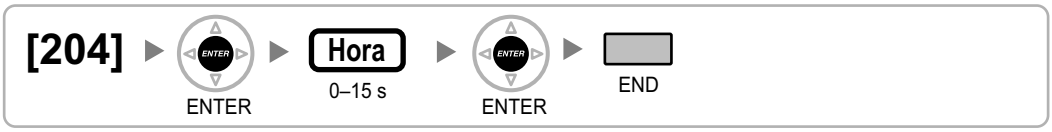

[205] Número de repeticiones de rellamada automática

[206] Intervalo de rellamada automática

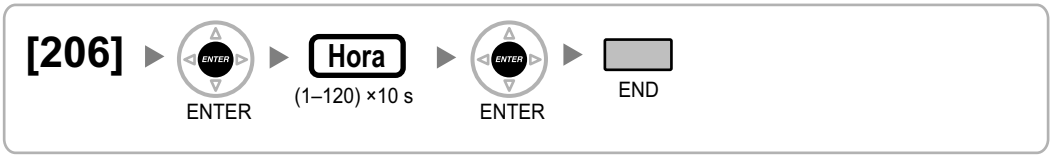

[207] Tiempo de abertura de la puerta

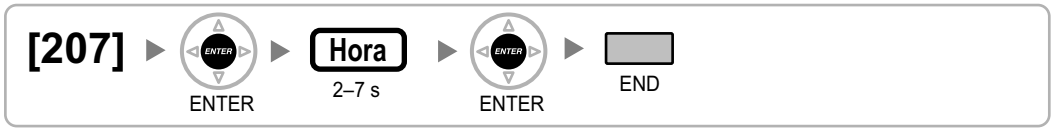

[208] Tiempo de inicio de recuento de la duración de la llamada para LCOT

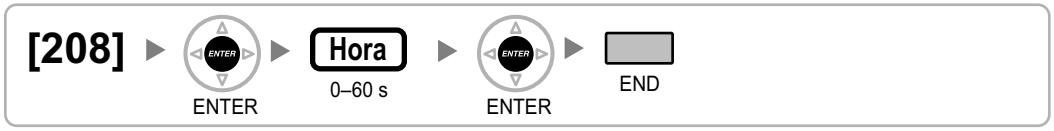

[209] Tiempo de respuesta retardada DISA

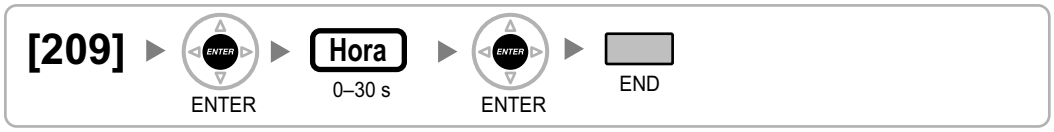

[210] Tiempo de prolongación de llamada DISA de línea externa a línea externa

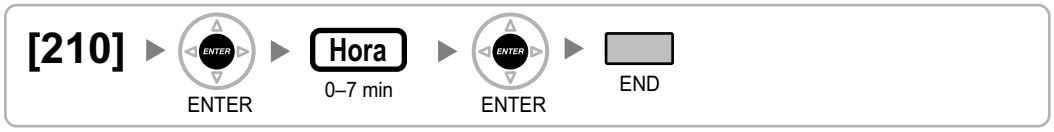

[211] Tiempo de intercepción DISA

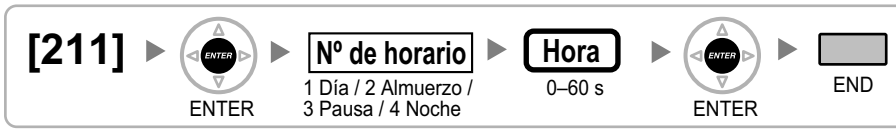

2.1.6 Programación de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas / SAR

[300] Ignorar las restricciones para la marcación rápida del sistema

[301] Código denegado de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

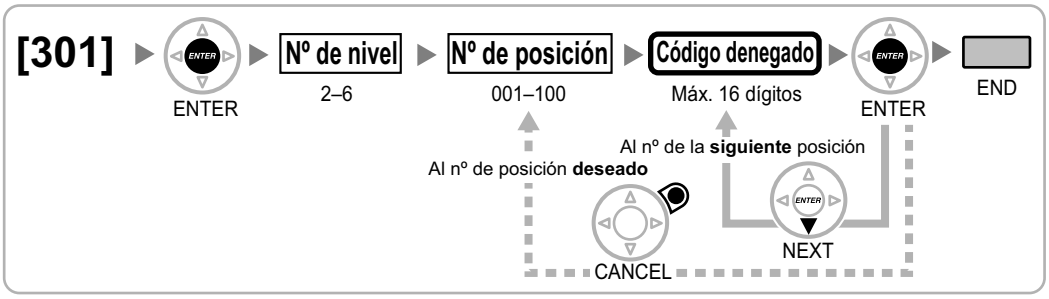

[302] Código de excepción de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

[303] Código de acceso a un operador especial

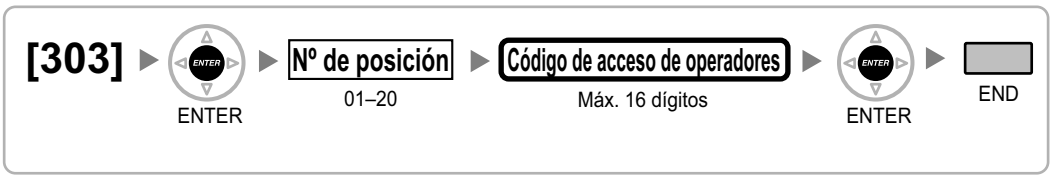

[304] Número de emergencia

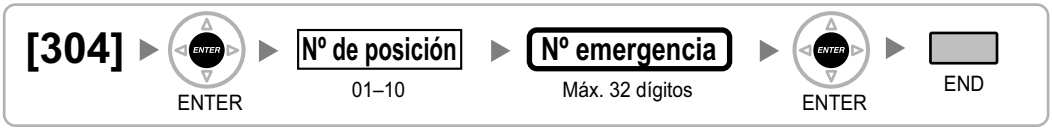

[320] Modo SAR

[321] Prefijo SAR

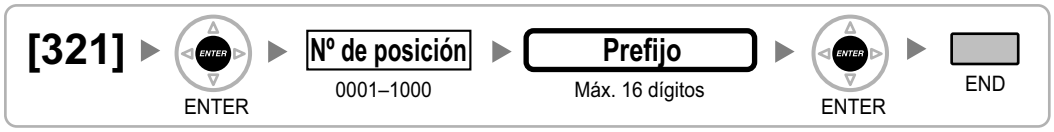

[322] Tabla de números de plan de ruta SAR

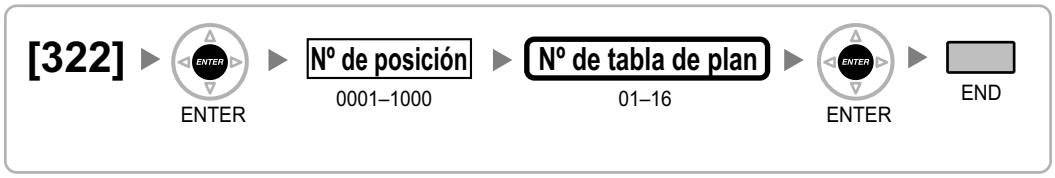

[325] Número de excepción SAR

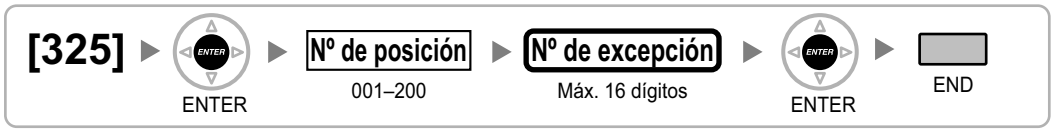

[330] Tabla de plan de ruta SAR

[En formato de 12 horas]

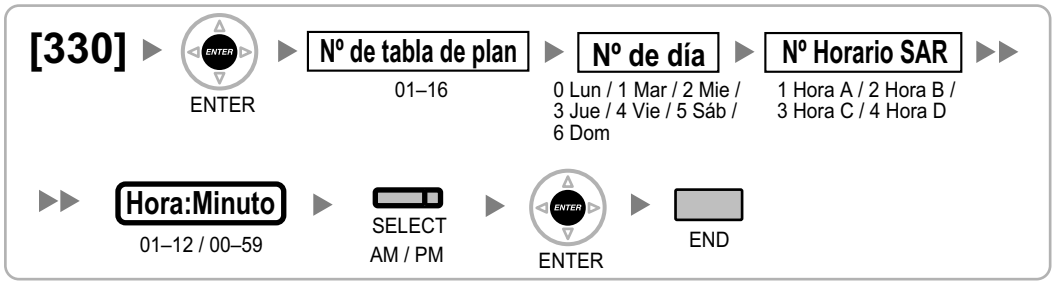

[En formato de 24 horas]

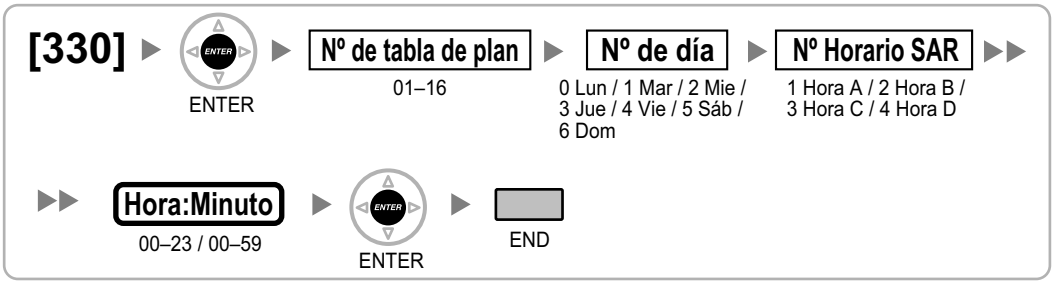

[331–346] Tabla de plan de ruta SAR (1–16)

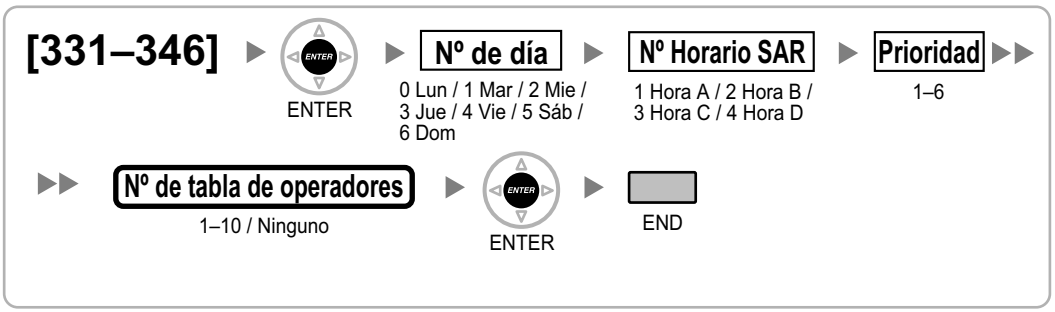

[350] Nombre de operador SAR

[351] Grupo de líneas SAR para acceso de operador

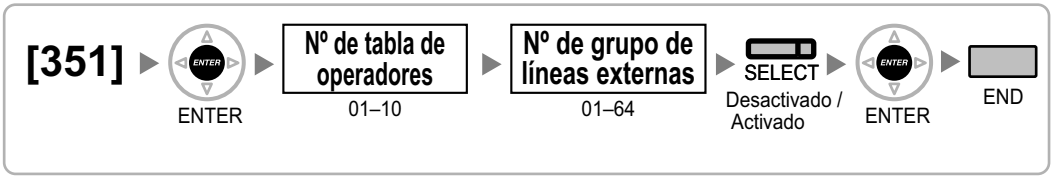

[352] Número de dígitos borrados SAR para el acceso de operador

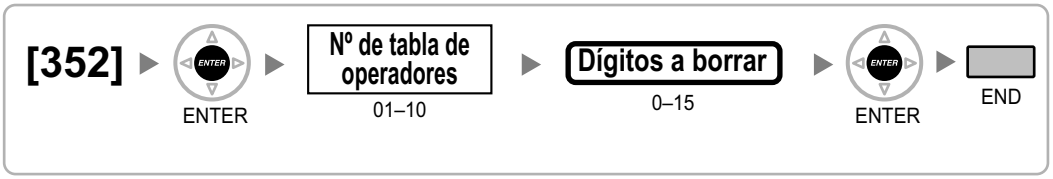

[353] Código de acceso a un operador SAR

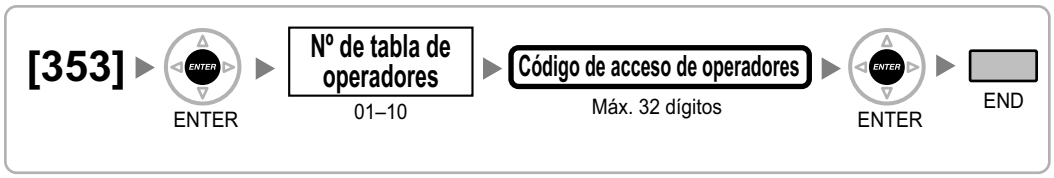

2.1.7 Programación de la línea externa

[400] Conexión de línea externa LCOT / BRI

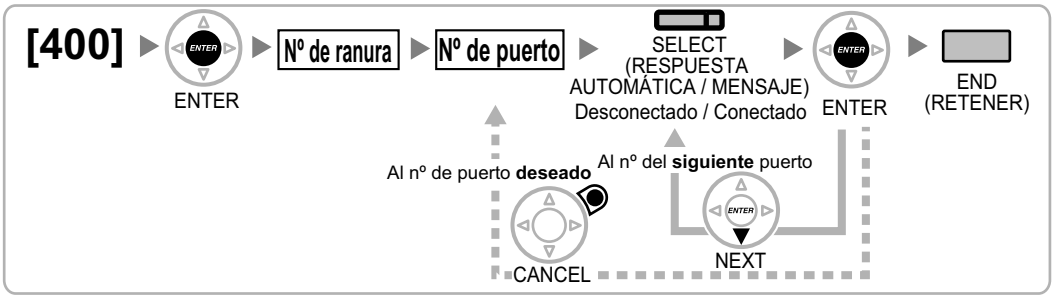

[401] Nombre de línea externa LCOT / BRI

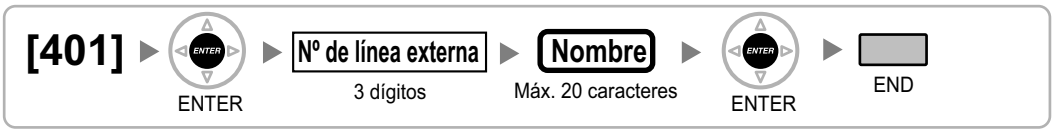

[402] Número de grupo de líneas externas LCOT / BRI

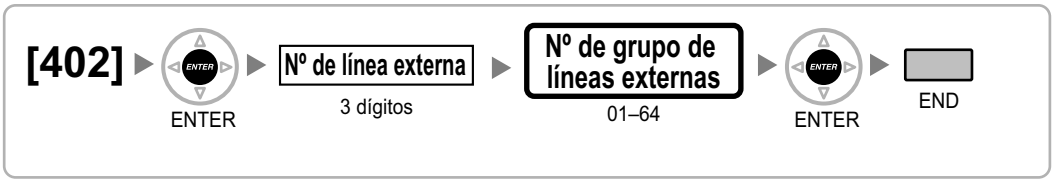

[409] Referencia de número de línea externa LCOT / BRI

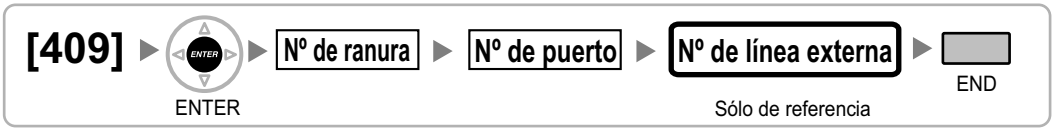

[410] Modo de marcación de LCOT

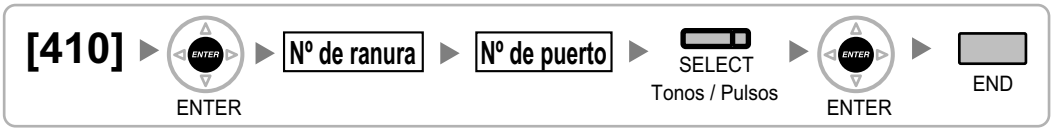

[411] Frecuencia de pulsos de LCOT

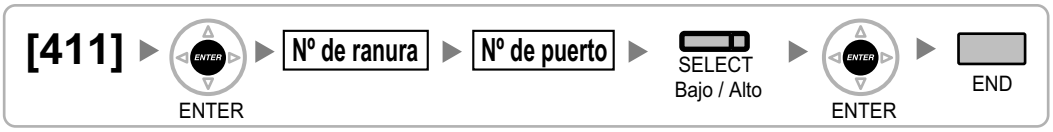

[412] Duración mínima de tonos del LCOT

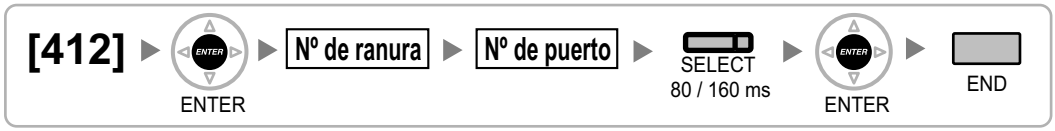

[413] Tiempo de detección de la señal CPC del LCOT—Saliente

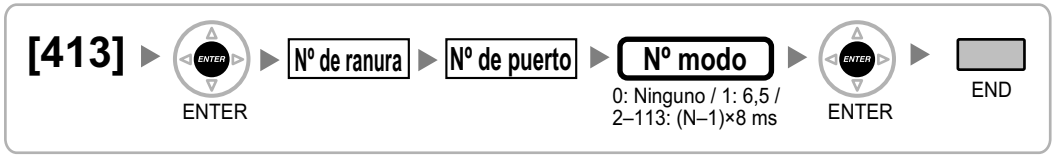

[414] Tiempo de detección de la señal CPC del LCOT—Entrante

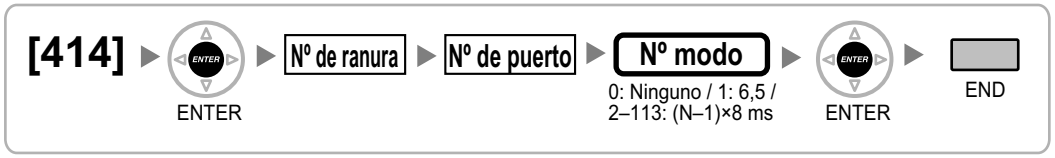

[415] Inversión de polaridad del LCOT

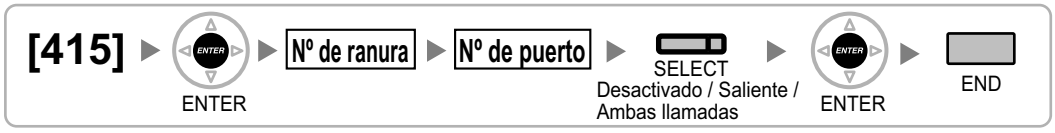

[416] Tiempo de pausa del LCOT

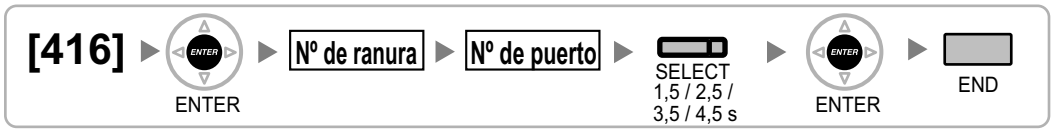

[417] Tiempo de R (Flash) / Rellamada LCOT

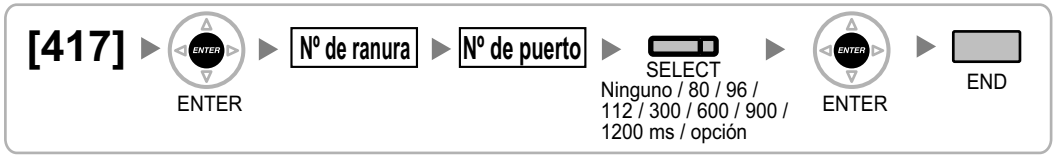

[418] Tiempo de desconexión del LCOT

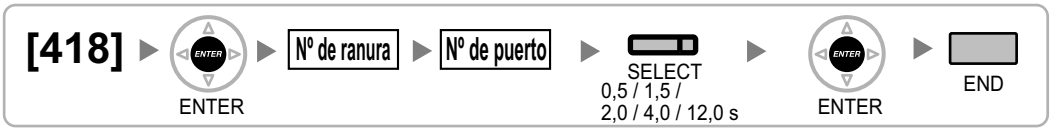

[420] Tipo de red de la BRI

[421] Selección de BRI DIL / DDI / MSN

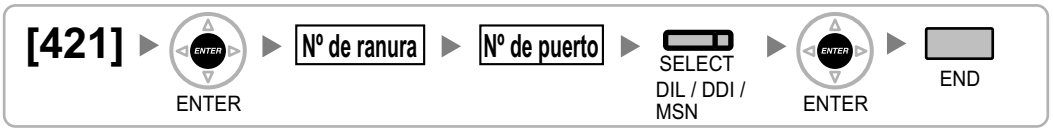

[422] Número de abonado de la BRI

[424] Modo activo de la capa 1 BRI

Nota

Después de cambiar este ajuste, realice [902] Reiniciar la tarjeta de ranura para activar el nuevo ajuste.

[425] Modo activo de la capa 2 BRI

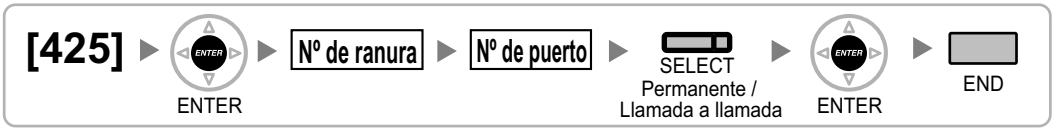

Nota

Después de cambiar este ajuste, realice [902] Reiniciar la tarjeta de ranura para activar el nuevo ajuste.

[426] Configuración BRI

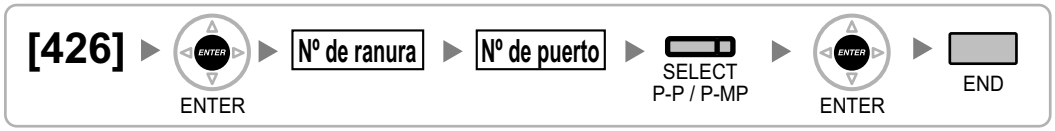

Nota

Después de cambiar este ajuste, realice [902] Reiniciar la tarjeta de ranura para activar el nuevo ajuste.

[427] Modo BRI TEI

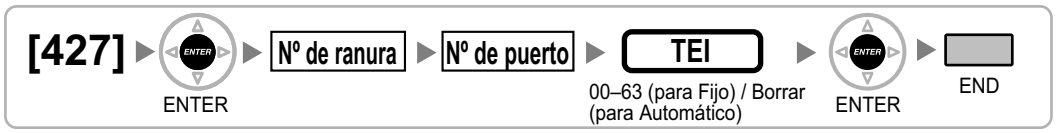

Nota

Después de cambiar este ajuste, realice [902] Reiniciar la tarjeta de ranura para activar el nuevo ajuste.

[450] Destino DIL 1:1

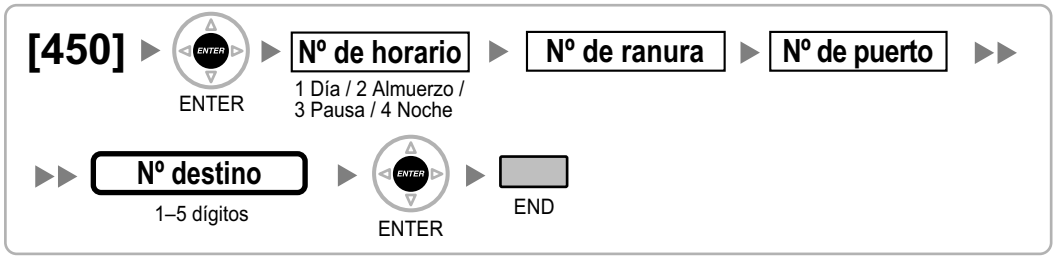

[451] Número DID

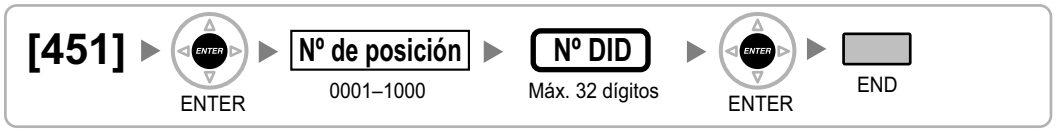

[452] Nombre DID

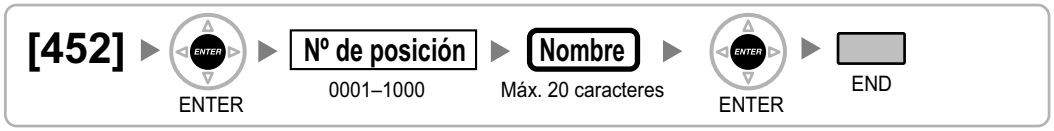

[453] Destino DID

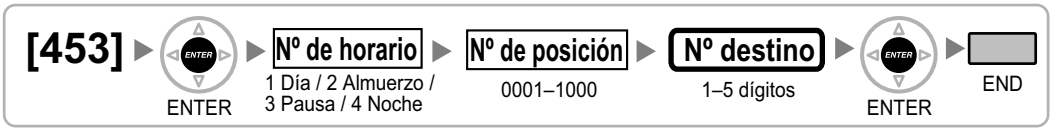

[471] Código de acceso a central superior

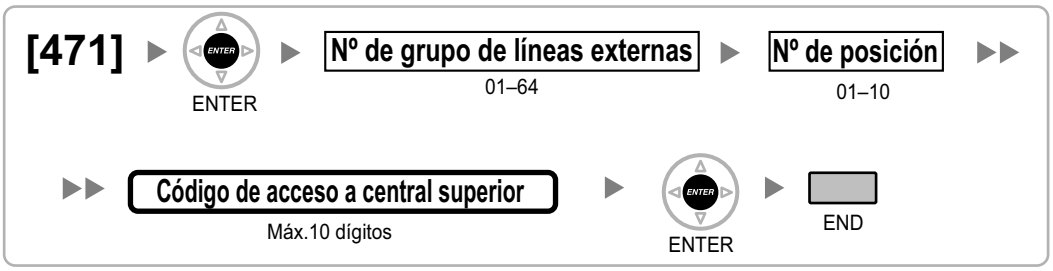

[472] Duración de la llamada de extensión a línea externa

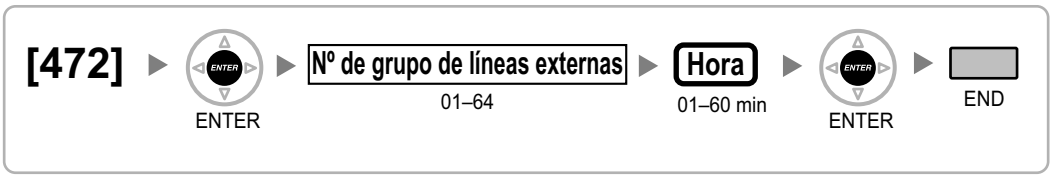

[473] Duración de la llamada de línea externa a línea externa

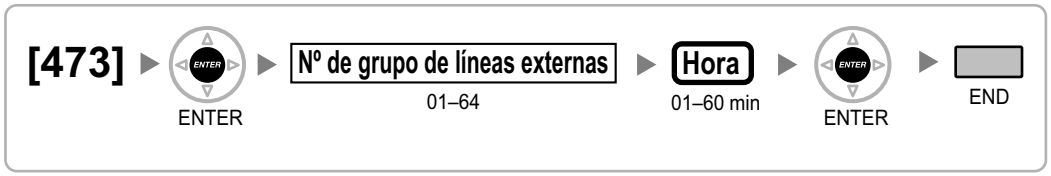

[475] Detección del silencio DISA

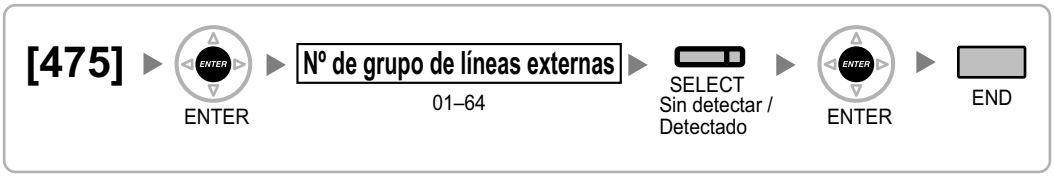

[476] Detección de la señal continua DISA

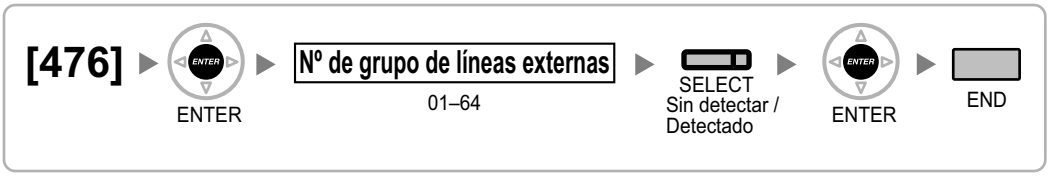

[477] Detección de la señal cíclica DISA

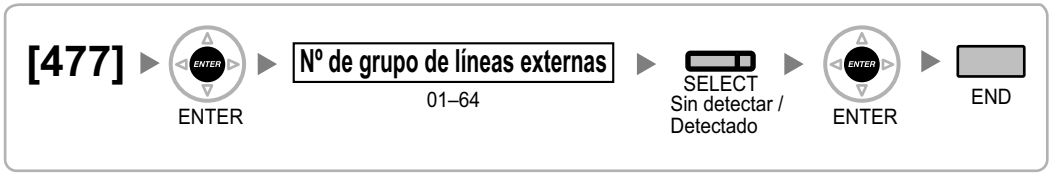

[490] Tipo de señal de identificación del llamante

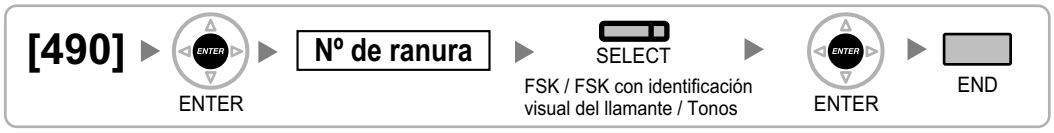

[491] Tipo de señal de tarificación

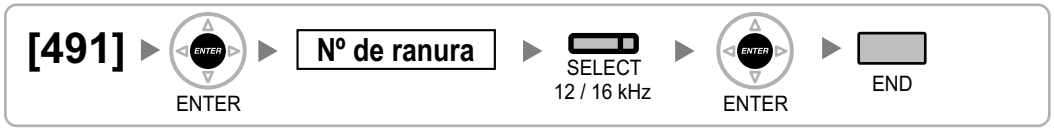

2.1.8 Programación CDS

[500] Número de grupo de líneas externas

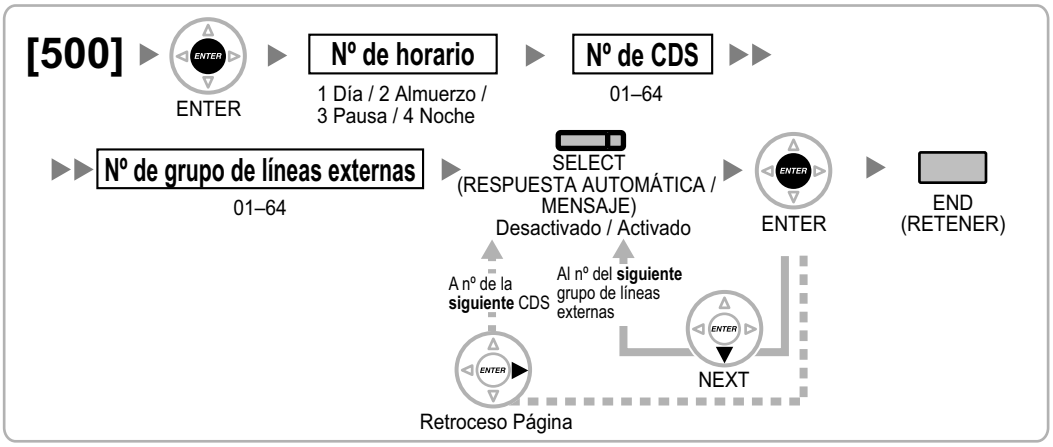

[501] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

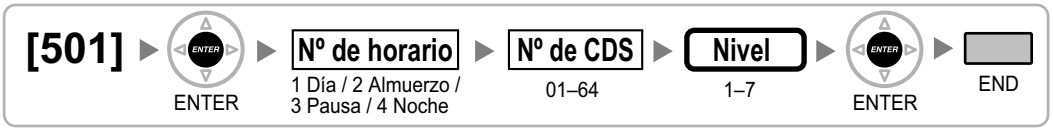

[502] Limitación de la duración de la llamada de línea externa

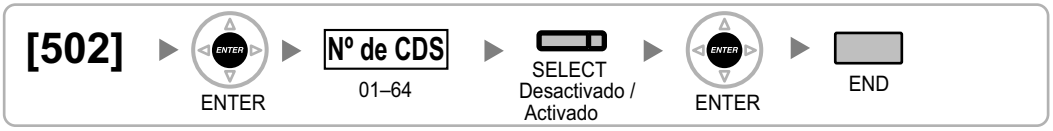

[503] Transferencia de llamadas a línea externa

[504] Desvío de llamadas a línea externa

[505] Ignorar Ocupado

[506] Denegar Ignorar Ocupado

[507] Ignorar NOM

[508] Modo de código de cuenta

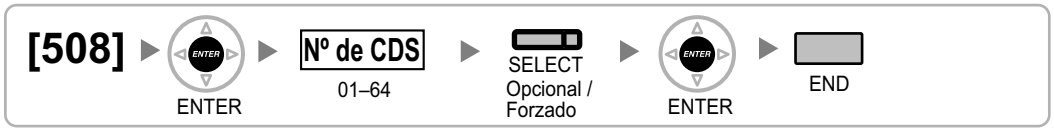

[509] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para la Marcación rápida del sistema

[510] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para el Bloqueo de la marcación de la extensión

[511] Asignación de administrador

[512] Permiso para el acceso al portero automático

[514] Modo de conmutación del servicio horario

[515] Equipo portátil XDP / Paralelo para el teléfono emparejado

[516] Limitación del modo de programación

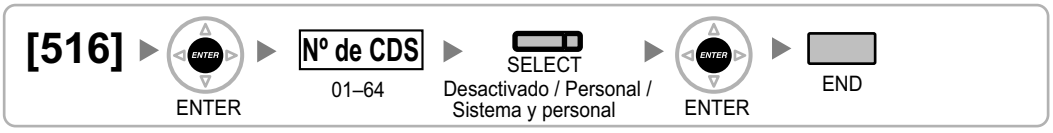

2.1.9 Programación de la extensión

[601] Asignación del dispositivo de terminal

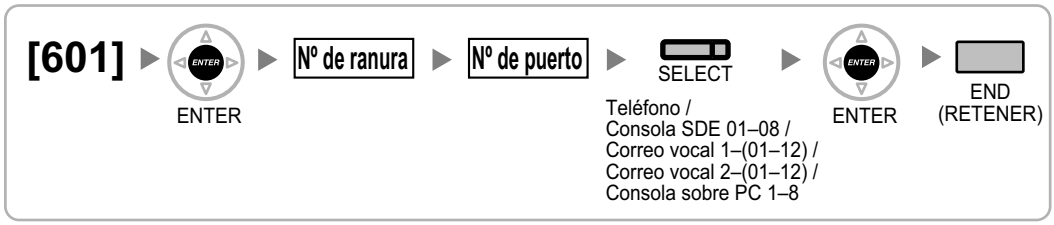

Nota

Al cambiar el tipo de un puerto para el que se han ajustado una o más teclas NEE (excepto al cambiar entre la Consola sobre PC y el Teléfono), se eliminarán todas las teclas NEE personalizadas para dicho dispositivo.

[602] Clase de servicio

[603] Grupo de usuarios

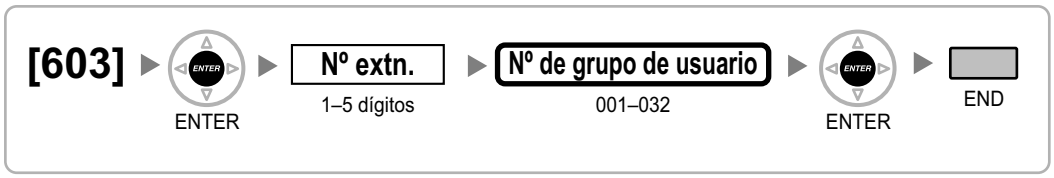

[604] Destino de intercepción de la extensión

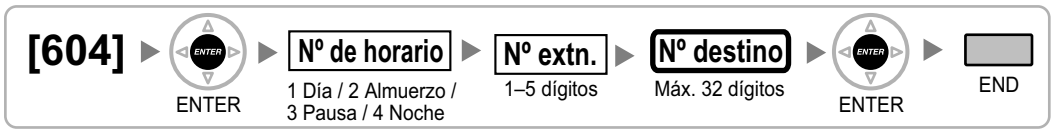

[605] Desvío de llamadas—Tiempo Sin respuesta

[606] Número CLIP / COLP

[620] Miembro del grupo de entrada de llamadas

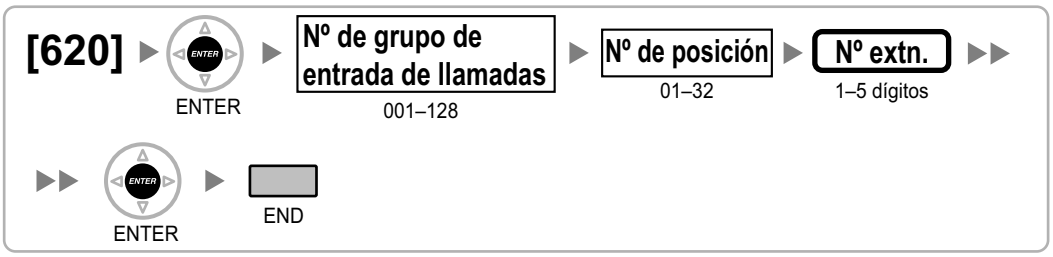

[621] Timbre retardado de grupo de entrada de llamadas

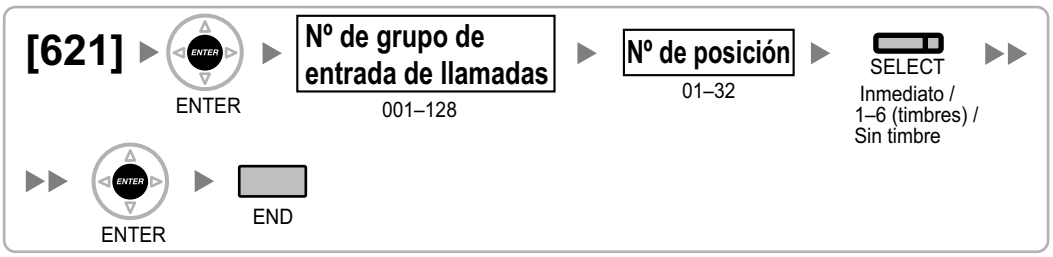

[622] Número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas

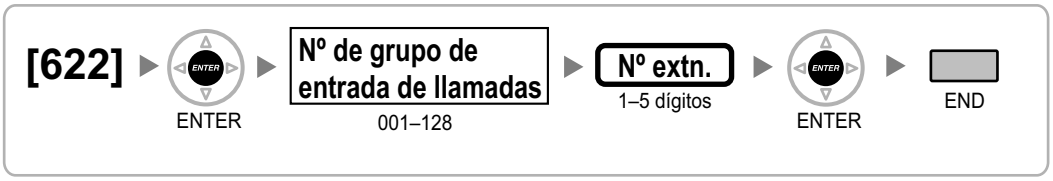

[623] Nombre del grupo de entrada de llamadas

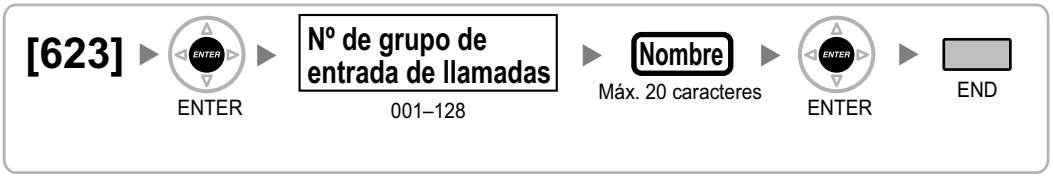

[624] Método de distribución del grupo de entrada de llamadas

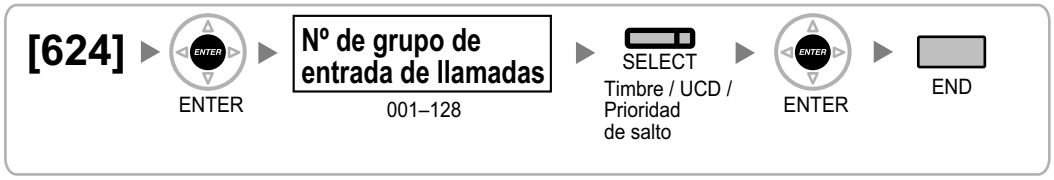

[625] Destino de desbordamiento de tiempo de espera

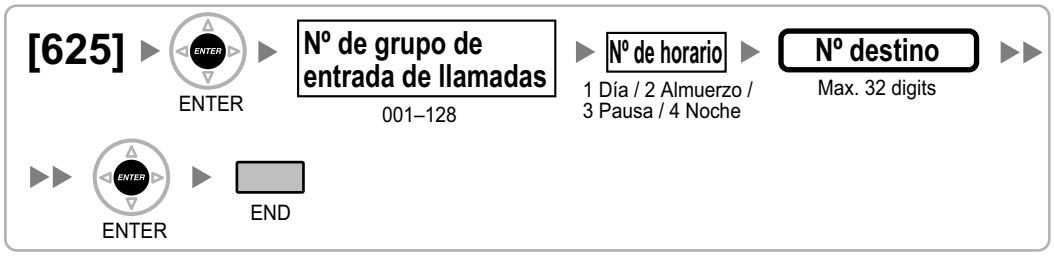

[626] Tiempo de desbordamiento

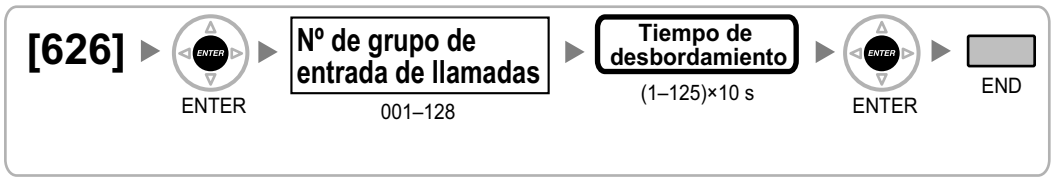

[627] Destino cuando todo está ocupado

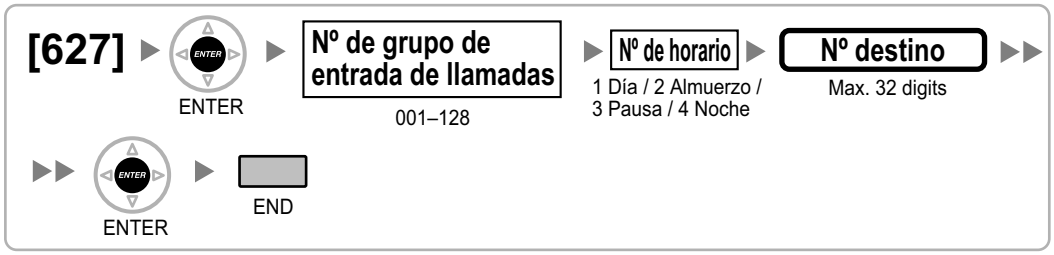

[628] Capacidad de llamadas en la cola

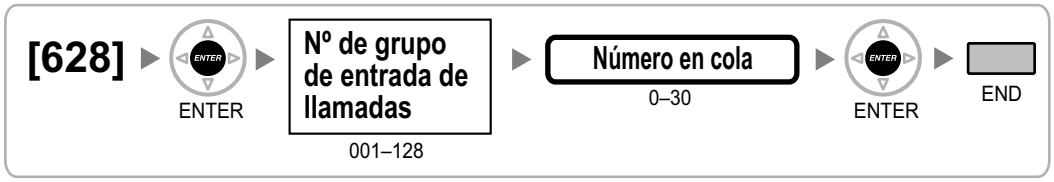

[629] Poner en cola el nivel de urgente

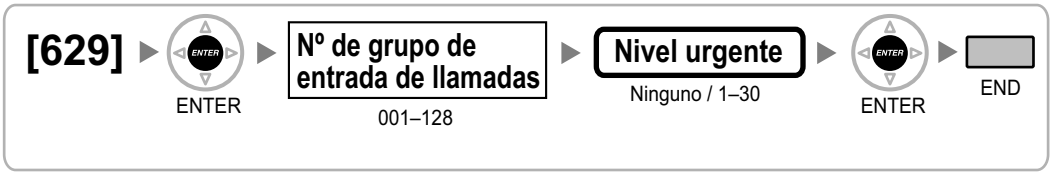

[630] Tabla de secuencias de colas

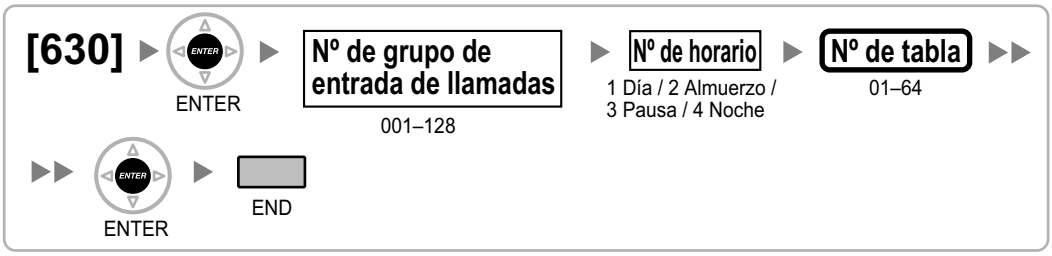

[631] Secuencias en la tabla de secuencias de colas

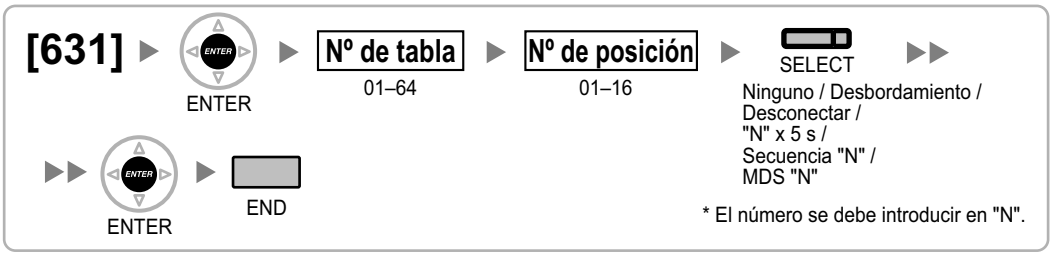

[632] Número máximo de agentes

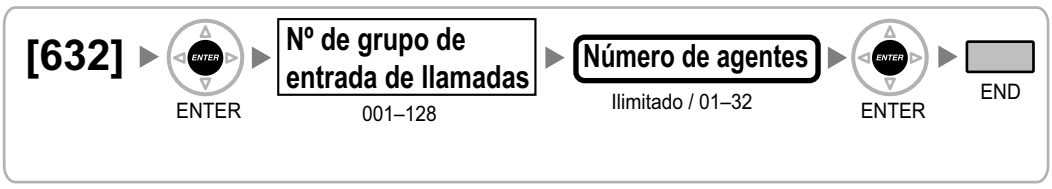

[640] Grupos de usuarios de un grupo de megafonía

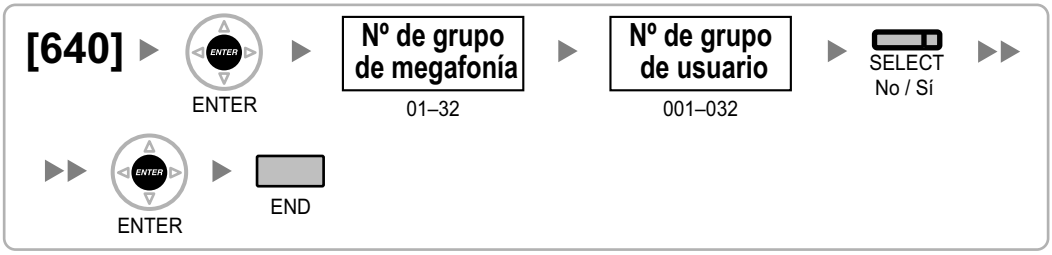

[641] Megafonías externas del grupo de megafonía

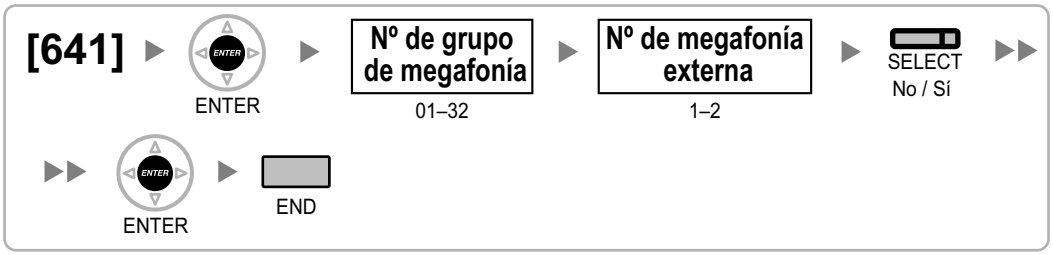

[650] Grupos de usuarios de un grupo de captura

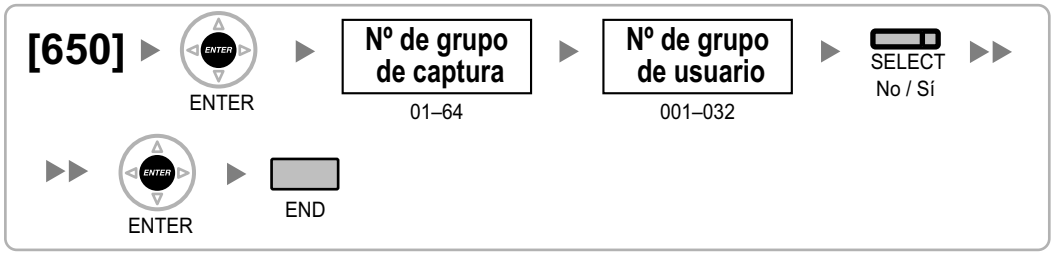

[660] Número de extensión flotante del grupo CV

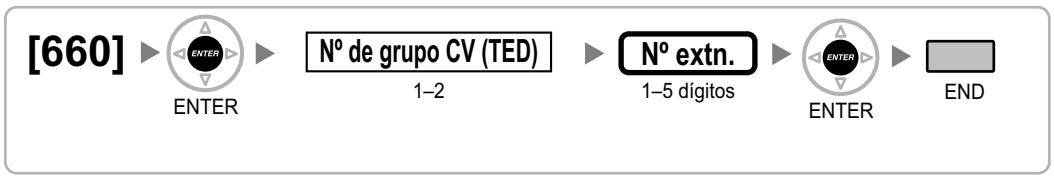

[680] Tipo de salto a extensión libre

[681] Miembro del Grupo de Salto

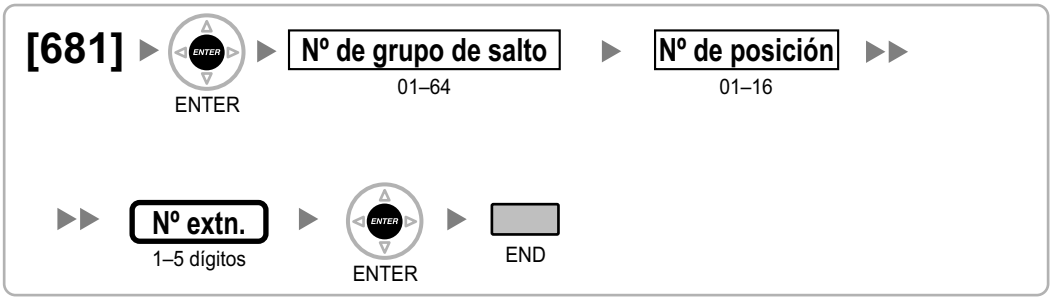

[690] Registro de la EP

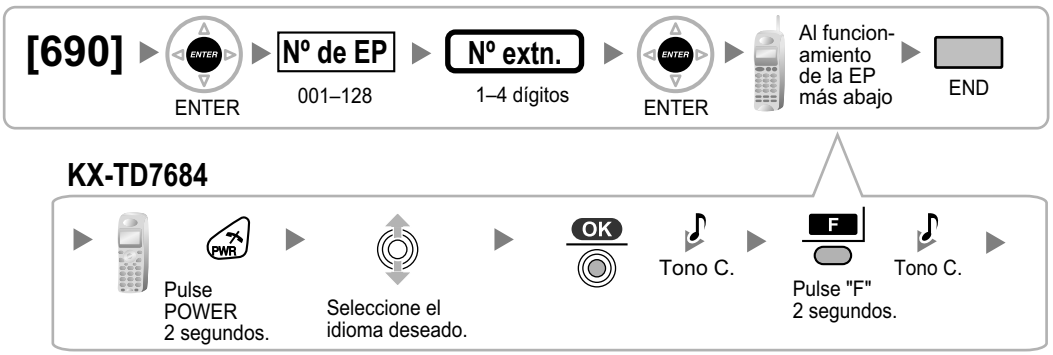

Nota

- Para obtener información acerca del registro de la EP, consulte la Guía de instalación rápida de la antena repetidora (CS) correspondiente.

[691] Terminación EP

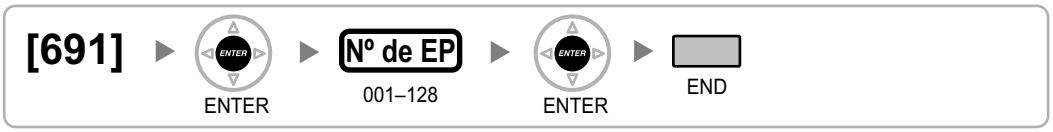

[692] Número de identificación personal (PIN) para el registro de la EP

[699] Referencia del estado de la CS

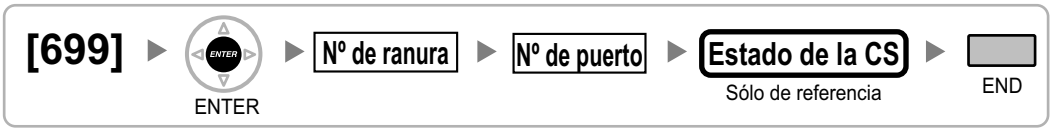

2.1.10 Programación de recursos / interface

[700] Número de extensión flotante de la megafonía externa

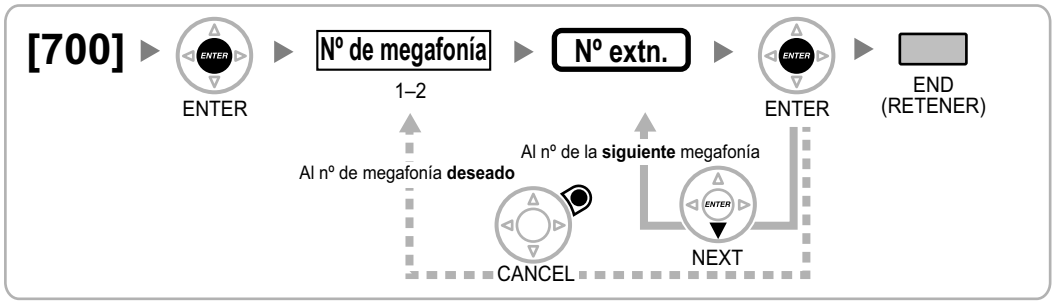

[710] Selección de la fuente musical para MDF2

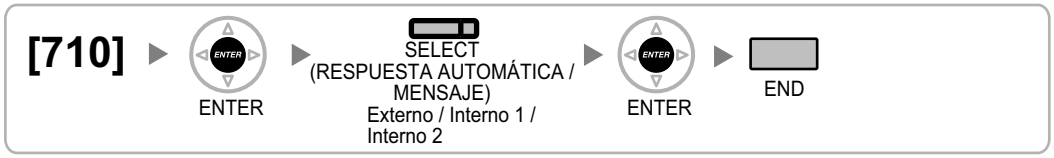

[711] Música en retención

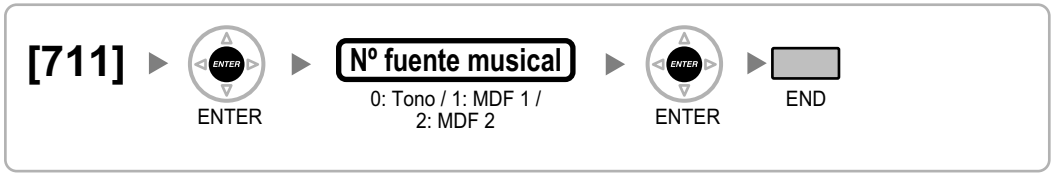

[712] Música para transferencia

[720] Destino de llamada de interfono

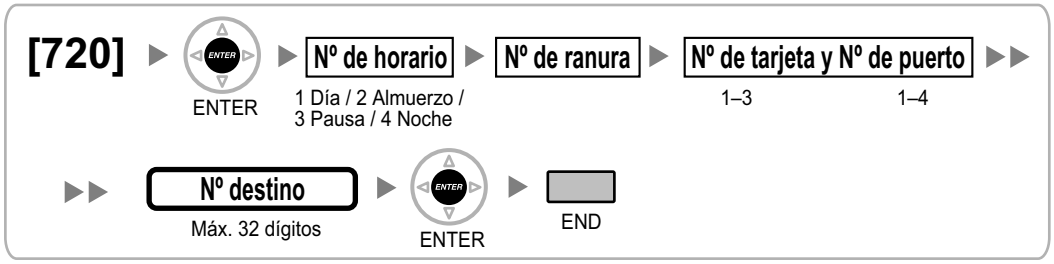

[729] Referencia del número de interfono

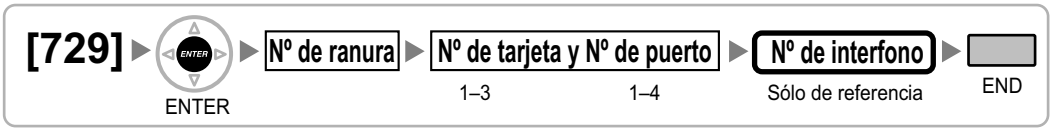

[730] Número de extensión flotante del mensaje de salida (MDS)

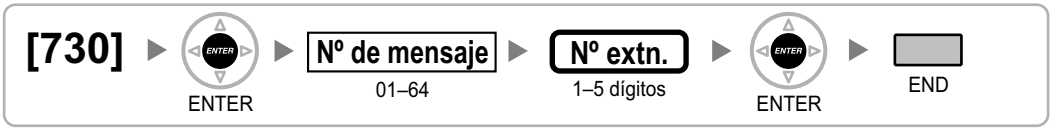

[731] Nombre del mensaje de salida (MDS)

[732] Modo de seguridad DISA

2.1.11 Programación del REDCE y mantenimiento

[800] Parámetro RS-232C—Código de línea nuevo

[800] Parámetro RS-232C—Velocidad en baudios

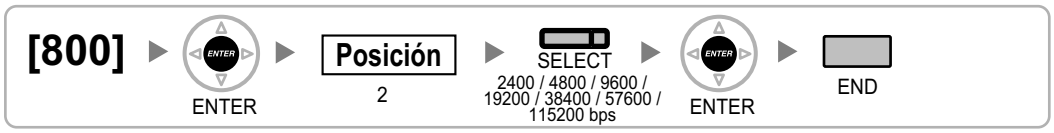

[800] Parámetro RS-232C—Longitud de palabras

[800] Parámetro RS-232C—Bit de paridad

[800] Parámetro RS-232C—Bit de parada

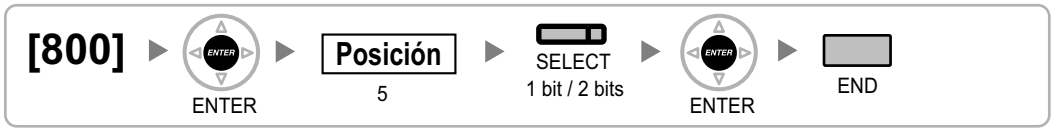

[801] Control de módem externo

[802] Longitud de la página REDCE

[803] Número de salto de página REDCE

[804] Impresión de llamada saliente REDCE

[805] Impresión de llamada entrante REDCE

[810] Programación remota

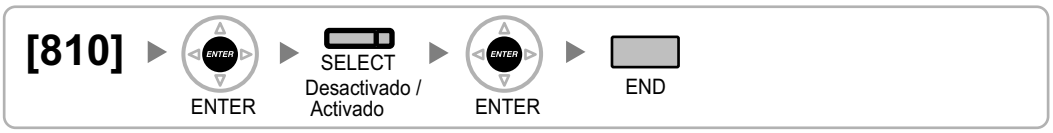

[811] Número de extensión flotante del módem

[812] Número de extensión flotante remoto RDSI

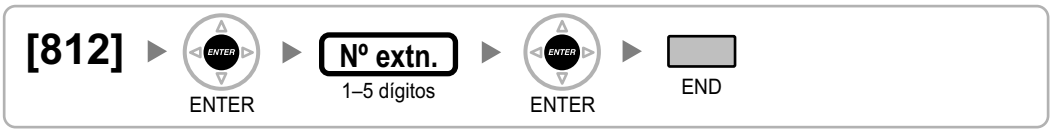

2.1.12 Programación de la tarjeta

[900] Referencia del tipo de tarjeta de ranura

[901] Borrado de la tarjeta de ranura

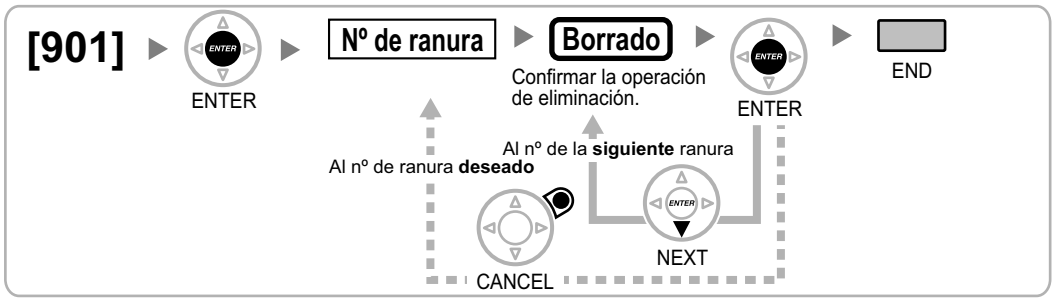

[902] Reiniciar la tarjeta de ranura

[910] Referencia del tipo de tarjeta opcional OPB3

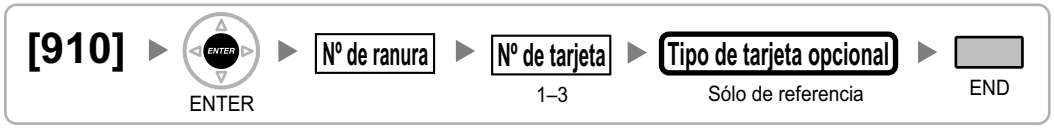

[911] Borrado de la tarjeta opcional OPB3

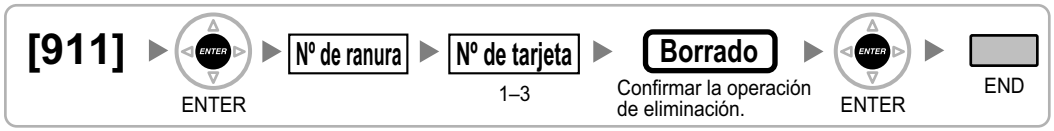

Referencias a la programación de funciones

Acceso a las funciones externas (EFA)

- [417] Tiempo de R (Flash) / Rellamada LCOT

Referencias a la Guía de funciones
1.11.7 Acceso a las funciones externas (EFA)

Acceso a línea externa

- [400] Conexión de línea externa LCOT / BRI
- [401] Nombre de línea externa LCOT / BRI
- [409] Referencia de número de línea externa LCOT / BRI
- [500] Número de grupo de líneas externas

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.3 Acceso a línea externa

Acceso directo al sistema interno (DISA)

- [209] Tiempo de respuesta retardada DISA
- [210] Tiempo de prolongación de llamada DISA de línea externa a línea externa
- [211] Tiempo de intercepción DISA
- [475] Detección del silencio DISA
- [476] Detección de la señal continua DISA
- [477] Detección de la señal cíclica DISA
- [604] Destino de intercepción de la extensión
- [730] Número de extensión flotante del mensaje de salida (MDS)
- [731] Nombre del mensaje de salida (MDS)
- [732] Modo de seguridad DISA

Referencias a la Guía de funciones
1.17.6 Acceso directo al sistema interno (DISA)

Actualización del Software

- [190] Referencia de software del procesador principal (MPR)

Referencias a la Guía de funciones
2.3.8 Actualización del software

Asignación en función del nº del llamante (CLI)

- [001] Número de marcación rápida del sistema
- [002] Nombre de marcación rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.5 Asignación en función del nº del llamante (CLI)

Bloqueo de la marcación de la extensión

- [510] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para el Bloqueo de la marcación de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.9.3 Bloqueo de la marcación de la extensión

Captura de llamadas

- [650] Grupos de usuarios de un grupo de captura

Referencias a la Guía de funciones
1.4.1.3 Captura de llamadas

CDS móvil

- [005] Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.9.5 CDS móvil

Clase de servicio (CDS)

- 2.1.8 Programación CDS
- [602] Clase de servicio

Referencias a la Guía de funciones
2.2.1 Clase de servicio (CDS)

Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central superior)

- [471] Código de acceso a central superior

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.8 Código de acceso a central superior (Código de acceso a la compañía telefónica desde una central superior)

Código de acceso a un operador especial

- [303] Código de acceso a un operador especial

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.9 Código de acceso a un operador especial

Conexión de extensión portátil (EP)

- [690] Registro de la EP
- [691] Terminación EP
- [692] Número de identificación personal (PIN) para el registro de la EP

Referencias a la Guía de funciones
1.25.1 Conexión de extensión portátil (EP)

Configuración del puerto de extensión

- [007] Teléfono emparejado de consola SDE

Referencias a la Guía de funciones
2.1.1 Configuración del puerto de extensión

Destinos externos en un grupo de entrada de llamadas

- [620] Miembro del grupo de entrada de llamadas
- [621] Timbre retardado de grupo de entrada de llamadas

- [622] Número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas
- [624] Método de distribución del grupo de entrada de llamadas
- [629] Poner en cola el nivel de urgente

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.3 Destinos externos en un grupo de entrada de llamadas

Desvío de llamadas (DSV)

- [472] Duración de la llamada de extensión a línea externa
- [473] Duración de la llamada de línea externa a línea externa
- [504] Desvío de llamadas a línea externa
- [605] Desvío de llamadas—Tiempo Sin respuesta

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.2 Desvío de llamadas (DSV)

Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

- [413] Tiempo de detección de la señal CPC del LCOT—Saliente
- [414] Tiempo de detección de la señal CPC del LCOT—Entrante

Referencias a la Guía de funciones
1.11.10 Detección de la señal de fin de la llamada (CPC)

Directorio EP

- [001] Número de marcación rápida del sistema
- [002] Nombre de marcación rápida del sistema
- [004] Nombre de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.25.3 Directorio EP

Entrada de código de cuenta

- [508] Modo de código de cuenta

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.3 Entrada de código de cuenta

Entrada del código de verificación

- [120] Código verificado
- [121] Nombre del código verificado
- [122] Número de identificación personal (PIN) del código verificado
- [123] Número de la CDS del código verificado

Referencias a la Guía de funciones
1.9.6 Entrada del código de verificación

Entrada directa de línea (DIL)

- [421] Selección de BRI DIL / DDI / MSN
- [450] Destino DIL 1:1

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.2 Entrada directa de línea (DIL)

EP virtual

- [690] Registro de la EP

Referencias a la Guía de funciones
1.25.6 EP virtual

Equipo portátil XDP / Paralelo

- [515] Equipo portátil XDP / Paralelo para el teléfono emparejado

Referencias a la Guía de funciones
1.25.5 Equipo portátil XDP / Paralelo

Extensión flotante

- [623] Nombre del grupo de entrada de llamadas
- [660] Número de extensión flotante del grupo CV
- [700] Número de extensión flotante de la megafonía externa
- [730] Número de extensión flotante del mensaje de salida (MDS)
- [731] Nombre del mensaje de salida (MDS)
- [811] Número de extensión flotante del módem
- [812] Número de extensión flotante remoto RDSI

Referencias a la Guía de funciones
2.3.7 Extensión flotante

Extensión móvil

- [007] Teléfono emparejado de consola SDE

Referencias a la Guía de funciones
1.28.3 Extensión móvil

Función cola

- [628] Capacidad de llamadas en la cola
- [629] Poner en cola el nivel de urgente
- [630] Tabla de secuencias de colas
- [631] Secuencias en la tabla de secuencias de colas
- [632] Número máximo de agentes

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.4 Función cola

Función desbordamiento

- [625] Destino de desbordamiento de tiempo de espera
- [626] Tiempo de desbordamiento
- [627] Destino cuando todo está ocupado
- [628] Capacidad de llamadas en la cola
- [632] Número máximo de agentes

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.6 Función desbordamiento

Funciones de administrador

- [112] Contraseña del administrador
- [511] Asignación de administrador

Referencias a la Guía de funciones
2.2.6 Funciones de administrador

Funciones de llamadas internas

- [720] Destino de llamada de interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.1.2 Funciones de llamadas internas

Funciones de operadora

- [006] Asignación de operadora

Referencias a la Guía de funciones
2.2.5 Funciones de operadora

Funciones del grupo de entrada de llamadas

- [620] Miembro del grupo de entrada de llamadas
- [621] Timbre retardado de grupo de entrada de llamadas
- [622] Número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas
- [623] Nombre del grupo de entrada de llamadas
- [624] Método de distribución del grupo de entrada de llamadas
- [625] Destino de desbordamiento de tiempo de espera
- [626] Tiempo de desbordamiento
- [627] Destino cuando todo está ocupado
- [628] Capacidad de llamadas en la cola
- [629] Poner en cola el nivel de urgente
- [630] Tabla de secuencias de colas
- [631] Secuencias en la tabla de secuencias de colas
- [632] Número máximo de agentes

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2 Funciones del grupo de entrada de llamadas

Grupo de correo vocal (CV)

- [601] Asignación del dispositivo de terminal
- [660] Número de extensión flotante del grupo CV

Referencias a la Guía de funciones
1.24.1 Grupo de correo vocal (CV)

Grupo de distribución de llamadas

- [621] Timbre retardado de grupo de entrada de llamadas

- [624] Método de distribución del grupo de entrada de llamadas
- [632] Número máximo de agentes

Referencias a la Guía de funciones
1.2.2.2 Grupo de distribución de llamadas

Grupo de timbre para EP

- [620] Miembro del grupo de entrada de llamadas

Referencias a la Guía de funciones
1.25.2 Grupo de timbre para EP

Identificación del llamante

- [001] Número de marcación rápida del sistema
- [002] Nombre de marcación rápida del sistema
- [490] Tipo de señal de identificación del llamante

Referencias a la Guía de funciones
1.18.1 Identificación del llamante

Ignorar Ocupado

- [505] Ignorar Ocupado
- [506] Denegar Ignorar Ocupado

Referencias a la Guía de funciones
1.8.2 Ignorar Ocupado

Información de pantalla

- [130] Posición del punto decimal para la moneda
- [131] Moneda

Referencias a la Guía de funciones
1.20.4 Información de pantalla

Inserción de pausa

- [416] Tiempo de pausa del LCOT

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.7 Inserción de pausa

Integración TED (Digital) de correo vocal

- [201] Tiempo de rellamada de transferencia no atendida

Referencias a la Guía de funciones
1.24.3 Integración TED (Digital) de correo vocal

Intercepción de ruta

- [203] Tiempo de intercepción
- [604] Destino de intercepción de la extensión
- [625] Destino de desbordamiento de tiempo de espera

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.6 Intercepción de ruta

Intercepción de ruta—Sin destino

- [006] Asignación de operadora

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.7 Intercepción de ruta—Sin destino

Inversión de polaridad

- [415] Inversión de polaridad del LCOT

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.5 Inversión de polaridad

Itinerancia EP por grupo ICD de la red

- [620] Miembro del grupo de entrada de llamadas
- [622] Número de extensión flotante del grupo de entrada de llamadas
- [624] Método de distribución del grupo de entrada de llamadas

Referencias a la Guía de funciones
1.30.6.1 Itinerancia EP por grupo ICD de la red

Limitaciones de llamadas externas

- [472] Duración de la llamada de extensión a línea externa
- [473] Duración de la llamada de línea externa a línea externa
- [502] Limitación de la duración de la llamada de línea externa

Referencias a la Guía de funciones
1.11.8 Limitaciones de llamadas externas

Línea externa inaccesible

- [511] Asignación de administrador

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.6 Línea externa inaccesible

Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

- [421] Selección de BRI DIL / DDI / MSN
- [426] Configuración BRI

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.4 Llamada al número de abonado múltiple (MSN)

Llamada de emergencia

- [304] Número de emergencia

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.2 Llamada de emergencia

Llamada de interfono

- [720] Destino de llamada de interfono
- [729] Referencia del número de interfono

Referencias a la Guía de funciones
1.17.1 Llamada de interfono

Llamada interna

- [003] Número de extensión
- [004] Nombre de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.5.3 Llamada interna

Marcación al descolgar

- [204] Tiempo de espera de la Marcación al descolgar

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.7 Marcación al descolgar

Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

- [421] Selección de BRI DIL / DDI / MSN
- [451] Número DID
- [452] Nombre DID
- [453] Destino DID

Referencias a la Guía de funciones
1.1.1.3 Marcación interna directa (DID) / Marcación directa entrante (DDI)

Marcación rápida—Personal / Del sistema

- [001] Número de marcación rápida del sistema
- [002] Nombre de marcación rápida del sistema
- [509] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para la Marcación rápida del sistema

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.5 Marcación rápida—Personal / Del sistema

Megafonía

- [640] Grupos de usuarios de un grupo de megafonía
- [641] Megafonías externas del grupo de megafonía

Referencias a la Guía de funciones
1.15.1 Megafonía

Mensaje de salida (MDS)

- [631] Secuencias en la tabla de secuencias de colas
- [730] Número de extensión flotante del mensaje de salida (MDS)

Referencias a la Guía de funciones
1.17.5 Mensaje de salida (MDS)

Mensaje en ausencia

- [008] Mensaje en ausencia

Referencias a la Guía de funciones
1.19.2 Mensaje en ausencia

Música en retención

- [710] Selección de la fuente musical para MDF2
- [711] Música en retención

Referencias a la Guía de funciones
1.13.4 Música en retención

No molesten (NOM)

- [507] Ignorar NOM

Referencias a la Guía de funciones
1.3.1.3 No molesten (NOM)

Numeración flexible / Numeración fija

- [100] Numeración flexible

Referencias a la Guía de funciones
2.3.6 Numeración flexible / Numeración fija

Número de identificación personal (PIN) de la extensión

- [005] Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.28.1 Número de identificación personal (PIN) de la extensión

Portero automático

- [207] Tiempo de abertura de la puerta
- [512] Permiso para el acceso al portero automático

Referencias a la Guía de funciones
1.17.2 Portero automático

Preferencia de línea—Saliente

- [103] Acceso a líneas libres (Acceso local)
- [500] Número de grupo de líneas externas

Referencias a la Guía de funciones
1.5.5.2 Preferencia de línea—Saliente

Presentación del Nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

- [003] Número de extensión
- [422] Número de abonado de la BRI
- [606] Número CLIP / COLP

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1.2 Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP)

Presentación del Nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG

- [003] Número de extensión
- [004] Nombre de la extensión

Referencias a la Guía de funciones
1.30.4.2 Presentación del nº del llamante / conectado (CLIP / COLP) y Presentación de identificación del nombre llamante / conectado (CNIP / CONP)—QSIG

Programación desde TE

- 2.1 Programación desde TE
- [516] Limitación del modo de programación

Referencias a la Guía de funciones
2.3.2 Programación desde TE

R (Flash) / Rellamada / Terminar

- [418] Tiempo de desconexión del LCOT

Referencias a la Guía de funciones
1.11.6 R (Flash) / Rellamada / Terminar

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

- [420] Tipo de red de la BRI
- [424] Modo activo de la capa 1 BRI
- [425] Modo activo de la capa 2 BRI
- [426] Configuración BRI
- [427] Modo BRI TEI

Referencias a la Guía de funciones
1.21.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

- [800] Parámetro RS-232C—Código de línea nuevo
- [800] Parámetro RS-232C—Velocidad en baudios
- [800] Parámetro RS-232C—Longitud de palabras
- [800] Parámetro RS-232C—Bit de paridad
- [800] Parámetro RS-232C—Bit de parada
- [802] Longitud de la página REDCE
- [803] Número de salto de página REDCE
- [804] Impresión de llamada saliente REDCE
- [805] Impresión de llamada entrante REDCE

Referencias a la Guía de funciones
1.26.1 Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)

Rellamada al último número

- [205] Número de repeticiones de rellamada automática
- [206] Intervalo de rellamada automática

Referencias a la Guía de funciones
1.6.1.4 Rellamada al último número

Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS)

- [700] Número de extensión flotante de la megafonía externa

Referencias a la Guía de funciones
1.17.3 Respuesta desde cualquier extensión (TAFAS)

Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

- [300] Ignorar las restricciones para la marcación rápida del sistema
- [301] Código denegado de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
- [302] Código de excepción de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
- [501] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas
- [509] Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas para la Marcación rápida del sistema
- [602] Clase de servicio

Referencias a la Guía de funciones
1.9.1 Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas

Retención de llamadas

- [200] Tiempo de rellamada de llamada retenida

Referencias a la Guía de funciones
1.13.1 Retención de llamadas

Salto a extensión libre

- [680] Tipo de salto a extensión libre
- [681] Miembro del Grupo de Salto

Referencias a la Guía de funciones
1.2.1 Salto a extensión libre

Selección automática de ruta (SAR)

- [320] Modo SAR
- [321] Prefijo SAR
- [322] Tabla de números de plan de ruta SAR
- [325] Número de excepción SAR
- [330] Tabla de plan de ruta SAR
- [331–346] Tabla de plan de ruta SAR (1–16)
- [350] Nombre de operador SAR
- [351] Grupo de líneas SAR para acceso de operador
- [352] Número de dígitos borrados SAR para el acceso de operador
- [353] Código de acceso a un operador SAR

Referencias a la Guía de funciones

1.10.1 Selección automática de ruta (SAR)

Selección del tipo de marcación

- [410] Modo de marcación de LCOT
- [411] Frecuencia de pulsos de LCOT
- [412] Duración mínima de tonos del LCOT

Referencias a la Guía de funciones
1.5.4.4 Selección del tipo de marcación

Selección directa de extensión de red (SDER)

- [511] Asignación de administrador

Referencias a la Guía de funciones
1.30.5.1 Selección directa de extensión de red (SDER)

Servicio de línea dedicada

- [453] Destino DID
- [500] Número de grupo de líneas externas

Referencias a la Guía de funciones
1.30.1 Servicio de línea dedicada

Servicio Empresas (Multiempresa)

- [001] Número de marcación rápida del sistema
- [006] Asignación de operadora
- [320] Modo SAR
- [711] Música en retención

Referencias a la Guía de funciones
2.2.3 Servicio Empresas (Multiempresa)

Servicio horario

- [101] Modo de conmutación del servicio horario
- [102] Hora de inicio del servicio horario
- [514] Modo de conmutación del servicio horario

Referencias a la Guía de funciones
2.2.4 Servicio horario

Servicios de Tarificación de llamadas

- [010] Margen de tarificación
- [011] Tasa de tarificación
- [012] Tarificación por unidad
- [130] Posición del punto decimal para la moneda
- [131] Moneda
- [491] Tipo de señal de tarificación

Referencias a la Guía de funciones
1.26.3 Servicios de tarificación de llamadas

Teléfono sobre PC / Consola sobre PC

- [601] Asignación del dispositivo de terminal

Referencias a la Guía de funciones
1.32.2 Teléfono sobre PC / Consola sobre PC

Transferencia de llamadas

- [201] Tiempo de rellamada de transferencia no atendida
- [503] Transferencia de llamadas a línea externa
- [712] Música para transferencia

Referencias a la Guía de funciones
1.12.1 Transferencia de llamadas

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japón

Copyright:
Este material está registrado por Panasonic System Networks Co., Ltd. y sólo puede ser reproducido para uso interno. Cualquier otra reproducción, total o parcial, está prohibida sin la autorización por escrito de Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

PNQX2960YA KK0910KM1111